


EOS Econ H4

Řídící jednotka sauny

Návod k montáži a používání

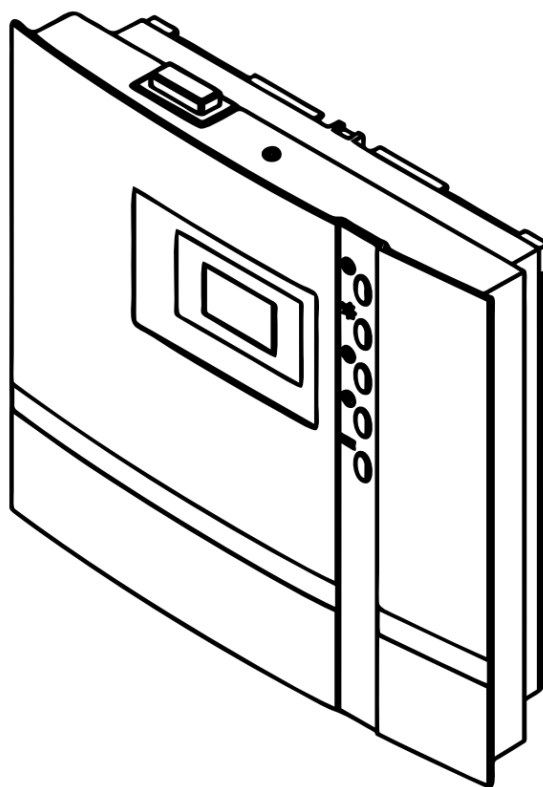

Made in Germany

CE IPx4  EAC



Firmware R4.35

Druck Nr. 29344729de / 25.20
Technické změny vyhrazeny

Obsah:

Obečné informace o koupání v sauně	4
Obečné bezpečnostní předpisy	4
Rozsah dodávky	5
Technické specifikace	5
Zamýšlené použití	6
Montáž řídicí jednotky	6
Montáž na stěnu	6
Montáž na zeď	7
Připojení vedení senzorů	7
Instalace čidla pece	8
Instalace volitelného stolního snímače	9
Instalace volitelného snímače vlhkosti	9
Elektrické připojení	10
Připojení saunového topení	10
Připojení zařízení pro přepínání zátěže (LSG)	10
Připojení výparníku	10
Připojení osvětlení sauny	10
Připojení ventilátoru	10
Schéma instalace	10
Uspořádání terminálu na desce	11
Schéma zapojení saunového ohříváče do 9 kW	11
Schéma zapojení saunového ohříváče nad 9 kW	11
Schéma zapojení výparníku	12
Služba	12
Všeobecné	12
Uživatelské rozhraní	12
Ovládací tlačítka	12
Základní displej Pohotovostní režim	13
Základní zobrazení během provozu	13
Indikátor úspory energie	13
Popis symbolů	13
Princip činnosti	14
První spuštění	14
Zapnutí / vypnutí saunového systému ve finském režimu / režimu Bi-O	15
Dotaz na teplotu	15
Individuální nastavení	16
Teplota v kabině	16
Provoz na vlhkost s časovým cyklem	17
Intenzita vlhkosti	18
Režim vlhkosti se snímačem vlhkosti	19
Intenzita vlhkosti	19
Vypnutí saunového systému ve vlhkém režimu	19
Automatické zastavení / omezení času ohřevu	20
Osvětlení kabiny	21
Ventilátor	21
Čas předvolby	22
Aktivace / deaktivace nastaveného času	23
Pokročilé nastavení	23
Změna jazyka	23
Změna času	23
Přepínání z ° C na ° F	23
Přepínání přizpůsobených programů (P1-P4)	23
Aktivace / deaktivace funkčního zámku	24
Aktivace / deaktivace bezpečnosti	24
Aktivace / deaktivace Life Guard	24
Plavčík	25
Zapnutí saunového systému pomocí Life - Guard	26
Prázdninový dům a režim prázdninového parku	27
Ruční definice zdroje světla	28
Prodloužení časového omezení ohřevu	28
Pojistky zařízení	29
Chybové zprávy	30

Obsah:

Přepínač zařízení (vypnuto)	31
Recyklace	32
Adresa služby	32
Záruka	32
Všeobecné podmínky služby (ASB)	32

Předmluva

Vážení zákazníci, Zakoupená řídicí jednotka k regulaci provozu sauny je vysoce kvalitní elektronický přístroj, jehož vývoj a výroba probíhaly při aplikaci průmyslových norem a směrnic k zajištění kvality, vždy v aktuálním znění. Tento podrobný návod k instalaci a provozu byl připraven pro vaši informaci. Věnujte zvláštní pozornost důležitým informacím a informacím o elektrickém připojení. Přejeme vám stimulující relaxaci a bohatou wellness koupel.

Obecné informace o koupání v sauně

Aby se ve vaší kabině vytvořilo útulné, typické saunové klima, měla by být zaručena optimální interakce saunové kabiny, saunového topení a ovládacího zařízení sauny. „Ovládáte“ svůj saunový systém pomocí ovládacího zařízení sauny a díky mnoha individuálním programovacím možnostem jistě rychle najdete nastavení, ve kterém se budete cítit nej pohodlněji. Pocit v sauně je subjektivní, takže k nalezení optimálního nastavení opravdu potřebujete vlastní pocity nebo pocity rodiny. Řídicí jednotky jsou dodávány s přednastavenými typickými klimatickými hodnotami pro klasickou finskou saunu nebo u modelů s regulací vlhkosti také pro saunu s provozem na vlhkost. Tento návod k použití popisuje, jak můžete v kabině předvolit „své klima“. Přečtěte si pozorně tyto pokyny, abyste se v programování rychle a snadno zorientovali. Při saunování nezapomeňte, že v kabině jsou různé teploty. Je nejteplejší přímo pod stropem kabiny, zatímco k podlaze je jasný teplotní gradient. Opak platí pro relativní vlhkost, která je nejnižší pod stropem kabiny a nejvyšší směrem k podlaze. Z bezpečnostních důvodů je teplotní čidlo s ochranou proti nadměrné teplotě umístěno v oblasti nad pecí na stropě kabiny, protože se obvykle jedná o nejteplejší zónu v kabině.

To znamená, že mezi teplotním senzorem v řídicí jednotce a zobrazovacím teploměrem v kabině budou vždy teplotní rozdíly. Např. Při předvolbě teploty 100 ° C lze na displeji teploměru zobrazit hodnotu 85 ° C - 90 ° C. To pak také odpovídá obvyklým klimatickým hodnotám v kabině. Vždy dbejte na hygienu. Vždy dávejte ručníky nebo osušky, aby na dřevo nekapal pot. U saun s provozem s vlhkostí doporučujeme kabinu po každé koupeli s vlhkostí znovu ohřát nebo vysušit, aby byla chráněna před možným poškozením provozem s vlhkostí. Kromě toho lze ve špatně větraných místnostech použít ventilátor k odstranění použitého vlhkého vzduchu. Abyste se vyhnuli průvanu v kabině, měli byste se při koupání v sauně vyhnout funkci ventilátoru. Měl by být používán pouze na doporučení výrobce kabiny.

Obecné bezpečnostní předpisy

- Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 a více let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí výsledným nebezpečím. • Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát se zařízením. • Děti a nezaškolené osoby nesmí provádět žádné úklidové nebo údržbářské práce.
- **Pozor:** Zařízení nesmí být instalováno v uzavřených spínacích skříních nebo v uzavřeném dřevěném panelu! Elektrickou instalaci smí provádět pouze autorizovaný elektrikář. • Je třeba dodržovat předpisy vašeho dodavatele elektrické energie (EVU) a příslušné předpisy VDE (DIN VDE 0100).
 - **Pozor:** Nebezpečí života: Nikdy neprovádějte opravy a instalace sami. Sejmutí krytu může být provedeno pouze odborníkem.
- Je bezpodmínečně nutné dodržovat rozměry uvedené v montážním návodu, zejména při montáži teplotního čidla. Pro nastavení teploty jsou rozhodující teploty nad pecí. Dodržují se pouze mezní hodnoty teploty a velmi nízké kolísání teploty v oblasti lehátek saunové kabiny je dosaženo pouze při správné montáži. Zařízení lze používat pouze k zamýšlenému účelu jako ovládání saunových topidel do 9 kW. Pro ovládací zařízení s možností rozšíření spínací kapacity a s výkonovým spínacím zařízením do 36 kW. U všech instalačních a opravných prací musí být systém odpojen od sítě na všech pólech, tj. Vypněte pojistky nebo hlavní vypínač.
- Je třeba dodržovat bezpečnostní a instalační pokyny výrobce saunového topení. Dodržujte také technické údaje a pokyny výrobce kabiny.
 - Pokud používáte ovládací zařízení, která nabízejí možnost dálkového ovládání *, je vyžadována ochrana proti zapnutí, když je topení zakryté.

(Použijte vhodnou ochranu krytu nebo jiné bezpečnostní zařízení). * Telecontrol = nastavení, ovládání a / nebo regulace zařízení pomocí příkazu, který lze provést mimo zorné pole zařízení, pomocí přenosových médií, jako jsou telekomunikace, zvuková technologie nebo sběrníkové systémy, včetně předvolby času a týdenních časovačů. (od EN 60335-1)

- Při navrhování stánku se ujistěte, že dotykové skleněné povrchy na vnější straně stánku mohou dosáhnout maximální teploty 76 ° C. V případě potřeby je nutné nasadit ochranná zařízení.

Prohlédněte si saunovou kabinu při každém použití! Zejména se ujistěte, že na ohřívač sauny nebo na infračervený zářič nebo přímo před ním nejsou umístěny žádné předměty. Nebezpečí ohně!

- **Nebezpečí!** Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce. Úpravy kabelů, které jsou součástí dodávky, mohou poškodit funkci a nejsou povoleny. Jakákoli neoprávněná technická změna způsobí neplatnost záruky.

Rozsah dodávky

(Změny vyhrazeny)

1. Řídicí jednotka sauny Econ D (finská)
2. Senzor teploty
 - a) pouzdro snímače
 - b) Deska se senzorem pece (KTY) a ochranným omezovačem teploty (STB)
 - c) 2 upevňovací šrouby 3 x 25 mm
 - d) 2 řádky snímače dlouhé přibližně 2,0 m (červená / bílá)
3. Plastový sáček se třemi upevňovacími šrouby 4 x 25 mm
4. 5 průchodek
5. Náhradní ochranný omezovač teploty
6. Pokyny k montáži a použití

Příslušenství

(volitelně připojitelné):

- Stolní senzor (2.senzor) - Č.položky 94,4389 (béžová)
 - Č.položky 94,5026 (antracit)
 F2 (čidlo) - Č.položky 90,9479 (béžová)
 - Č.položky 94.5027 (antracit)
 Modul dálkového startu
 sběrnice - Č.položky 94,5782
 Propojovací kabel
 6P6C 25m - Č.položky 94,4647
 Propojovací kabel
 6P6C 50m - Č.Výr. 94,4648



Technické specifikace

Jmenovité napětí	400 V 3N AC 50 Hz
Spínací schopnost	Max. 9 kW ohmická zátěž (provoz AC1)
Režim vlhkosti:	6 kW + 3 kW pro výparníkové zařízení. Lze jej rozšířit až na 36 kW připojením spínacích zařízení.
Pojistka	3 x 16 A
Časový limit ohřevu	6 h, 12h
Zobrazení	LCD displej 65 x 37 mm, grafický
Rozměry (VxŠxH)	220 x 250 x 67 mm
Stupeň ochrany	IPx4 podle EN 60529 ochrana proti stříkající vodě
Rozsah ovládání sauny	30 až 115 ° C
Rozsah regulace vlhkosti	30 až 70 ° C
Regulace vlhkosti	časově proporcionální (10 úrovní)
Regulace vlhkosti(se senzorem vlhkosti)	Trvalé ovládání pomocí čidla vlhkosti F2 (se čidlem vlhkosti č. Výrobku 909479 nebo 945027 podle EN 60335-2-53).
Senzorový systém (teplota)	Senzor KTY s ochranným omezovačem teploty (STB) 139 ° C
Monitorování hladiny vody	Nedostatek vody vede k vypnutí topného systému po 2 minutách
Regulační charakteristika	Dvoubodový regulátor s pevnou hysterezí 3K. S ovládáním přes offset snímače kamen o 7 K pro kompenzaci vyšších teplot přímo pod stropem kabiny
Výkon ventilátoru	max. 100 W.
Světlo	max. 100 W., min. 5W, Stmívatelné zářivky - max. 35W Osvětlení na konvenčních transformátorech - max. 60 VA
Okolní teploty	-10 ° C až +40 ° C
Skladovací teploty	-20 ° C až +70 ° C
Čidlo teploty pece	Aktuální hodnota na senzoru pece minus 7K pro kompenzaci vyšší teploty přímo pod stropem kabiny
Stolní snímač teploty	Aktuální hodnota na stolním senzoru

Zamýšlené použití

Tato řídicí jednotka je určena výhradně pro použití k vytápění saunových kabin ve spojení s odpovídajícím topením. Jakékoli použití přesahující toto je považováno za nevhodné! K zamýšlenému použití patří také soulad s aktuálními podmínkami provozu, servisu a údržby. Výrobce neodpovídá za odchylky, neoprávněné změny a jakékoli následné škody; znečišťovatel nese jediné riziko.

Důležitá poznámka!

Zařízení musí být chráněno před povětrnostními vlivy. Nesmí se používat v prostředích s extrémní vlhkostí nebo vlhkostí s možnou kondenzací nebo korozivními látkami v okolním vzduchu. Rovněž je třeba se vyvarovat nepřijatelných teplot okolí a přímého slunečního záření. Pokud existuje zvýšené riziko mechanického poškození, musí být zařízení odpovídajícím způsobem chráněno.

Montáž řídicí jednotky


Montáž na zeď

Řídicí jednotka může být instalována pouze mimo kabinu. Jako místo instalace je vhodné zvolit vnější stěnu kabiny, ke které je připevněn saunový ohřívač. Pokud jsou již pro elektrická zařízení k dispozici prázdná potrubí, je poloha řídicí jednotky předurčena jimi. Při sestavování postupujte podle následujících pokynů:


Sejměte kryt řídicí jednotky. Za tímto účelem povolte šroub na horní straně krytu a jeho horní část stáhněte směrem dolů (obr. 1).

Stěnová konstrukce

1. Otvory o průměru 3 mm pro dodávané vruty do dřeva 4 x 20 mm jsou vyrobeny podle rozměrů uvedených na obr. 2 + 3.
2. Otočte jeden ze šroubů do dřeva do horního středního otvoru. K tomuto šroubu je připojena řídicí jednotka. Za tímto účelem ponechejte šroub cca. Vyčnívají 3 mm (obr. 3.1).
3. Řídicí jednotku zavěste do 3 mm vyčnívajícího šroubu v horním upevňovacím otvoru. Vložte dodané pryžové průchodky do otvorů na zadní stěně krytu a poté těmito otvory protáhněte připojovací kabely. Dolní část krytu pevně přišroubujte ke stěně kabiny ve dvou spodních otvorech. Obr.4

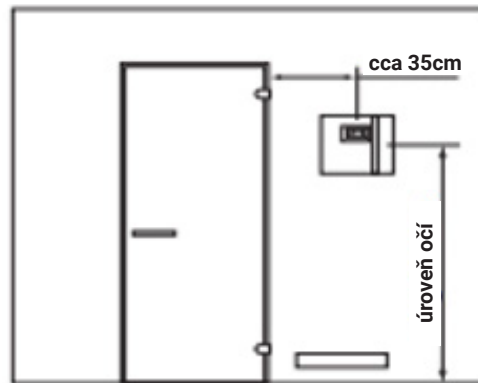


Obr. 2

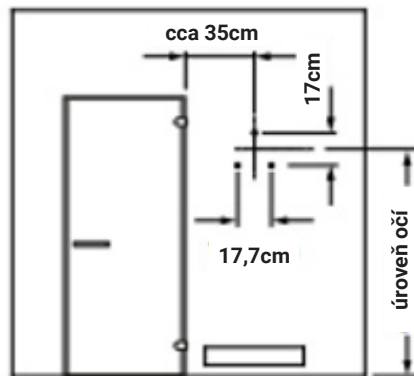

Obr. 3




Obr. 3.1

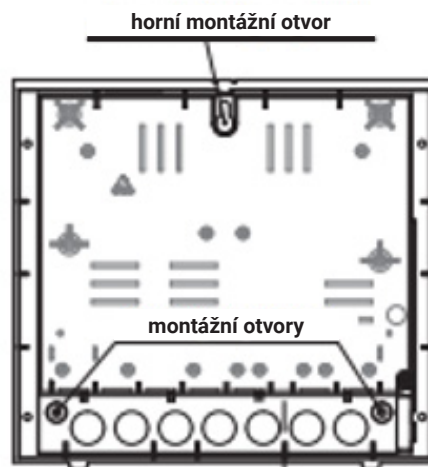

Průvodky např.:
 Prodloužení zátěže
 Napájecí kabel
 přívodní vedení pece
 Vedení výparníku
 Svítidla
 Větrák

Průchodky pro vedení snímačů

Obr. 4

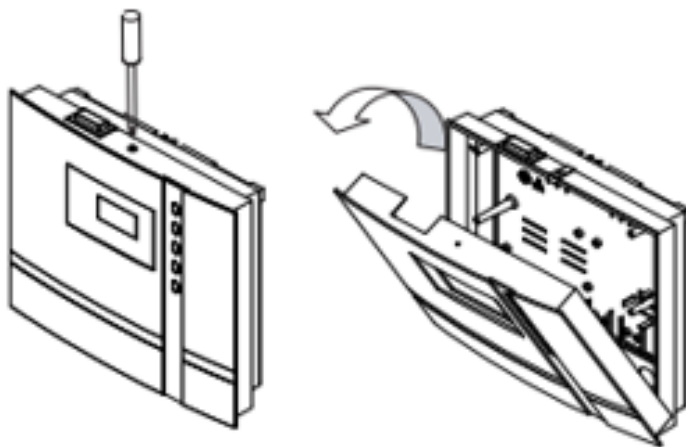


Obr. 1


Zapuštěná stěna

Vytvořte min. Výřez do stěny o hloubce 3,5 cm podle rozměrů na obrázku 5

Vložte dodané pryžové průchodky do otvorů na zadní stěně krytu a poté těmito otvory protáhněte připojovací kabely. Umístěte ovládací prvek do otvoru ve zdi a upevněte jej pomocí 4 šroubů do dřeva.

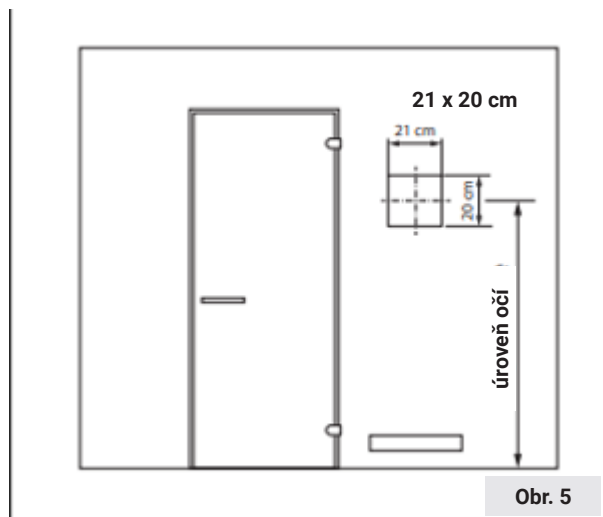

Obr. 5

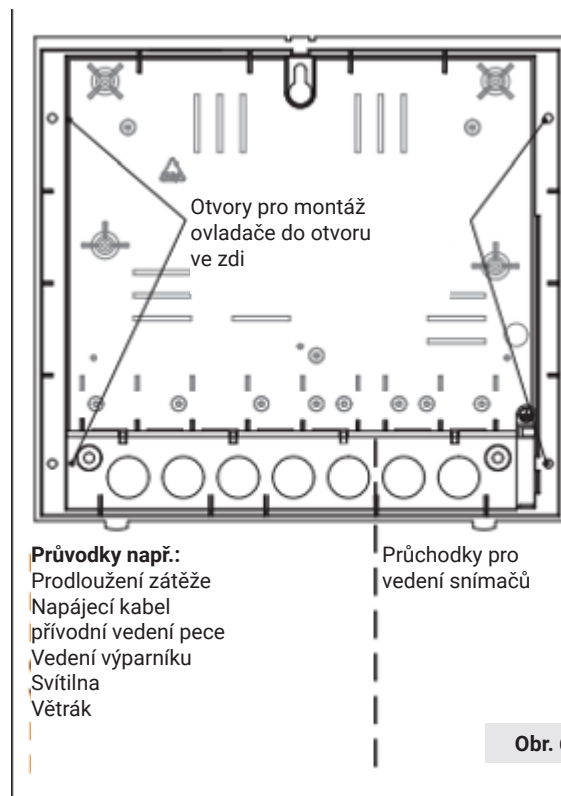

Průvodky např.:

Prodloužení zátěže
Napájecí kabel
přívodní vedení pece
Vedení výparníku
Svítilna
Větrák

Průchodky pro
vedení snímačů

Obr. 6

Připojení vedení senzorů


Vedení senzoru by neměla být položena společně s elektrickým vedením nebo prostřednictvím společné průchodky. Jejich vzájemné uložení může vést k poruchám elektroniky, např. „chvění“ stykačů. Pokud je nutné kabely položit k sobě nebo je-li kabel delší než 3 m, musí se použít stíněný kabel snímače (4 x 0,5 mm²).

Stínění v řídicí jednotce musí být připojeno k zemi

Vezměte prosím na vědomí, že následující rozměry odkazují na hodnoty, které byly specifikovány během zkoušky zařízení podle EN 60335-2-53. Senzor pece musí být v zásadě instalován v místě, kde se očekávají nejvyšší teploty. Obr. 7 - 9 vám poskytnou přehled o místě instalace senzoru, pokud není poloha uvedena v návodu k použití pece.


Instalace senzoru pece

1. Senzor pece je instalován v kabinách do velikosti 2 x 2 m, jak je znázorněno na obr. 7 a 9, ve větších kabinách, jak je znázorněno na obr. 8 a 9.
2. Za tímto účelem vyvrtejte otvor pro kabelové vedení, nejlépe uprostřed profilové desky.

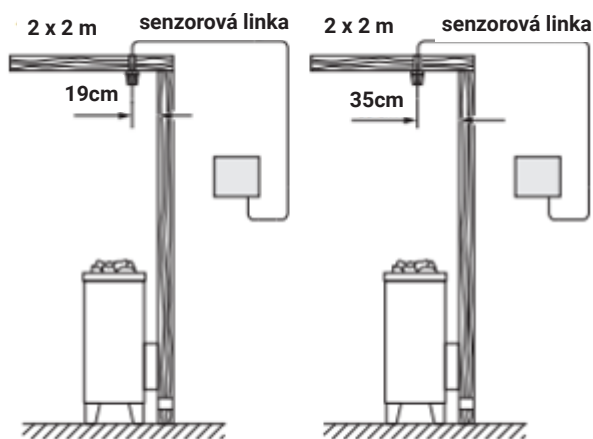


Obr. 7

Obr. 8

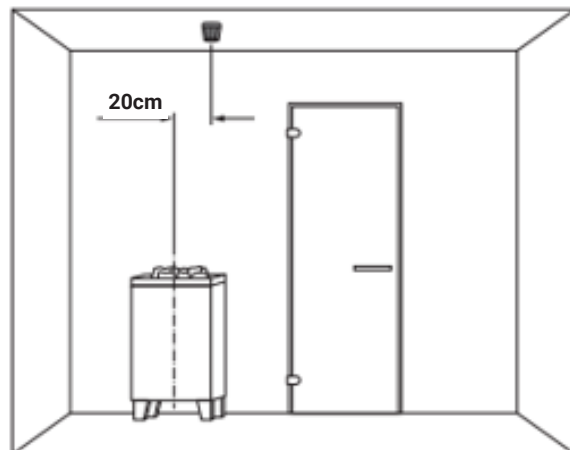


Obr. 9


3. Protáhněte kabel snímače vyvrtným otvorem a připojte kabel snímače, jak je znázorněno na obr. 10.
4. Připojte vedení pro omezovač (bílý) a teplotní senzor (červený) k desce senzoru, jak je znázorněno na obr. 10: Poté zaklapněte desku senzoru do krytu.
5. Veďte vedení senzoru k řídicí jednotce a veďte je skrz pravý kabelový vstup do jednotky. Položte vedení senzoru do řídicí jednotky, jak je znázorněno na obr.11. Připojte vedení senzorů, jak je znázorněno na obr.12. K tomu je konektor X2 odstraněn z desky plošných spojů a po připojení znovu zapojen.

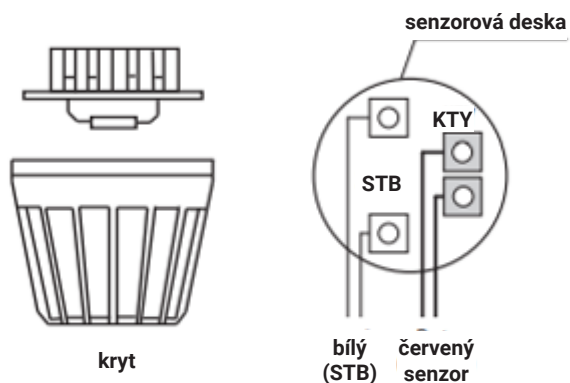

Obr. 10

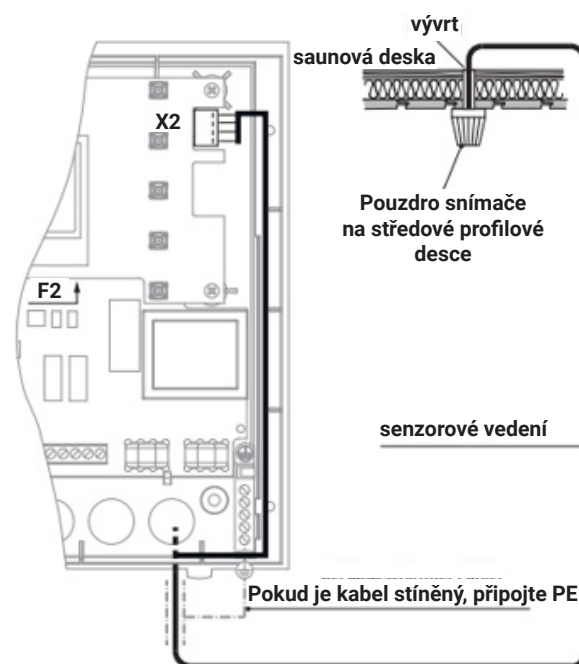

Obr. 11

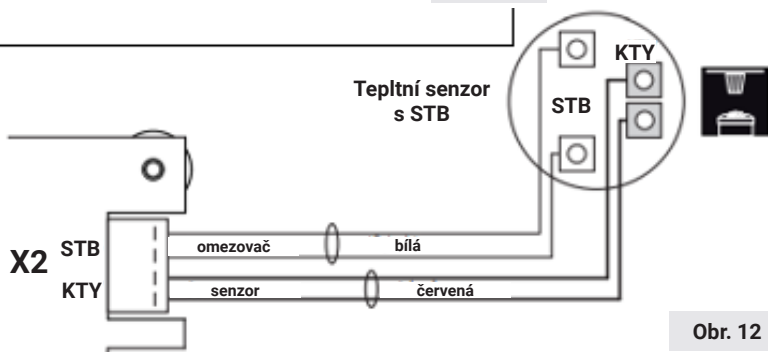


Obr. 12

Poznámka

Poškození zařízení při nesprávném připojení
Smíchání vedení na konektoru X2 může vyvolat pojistku F2 a poškodit zařízení (výměna viz část „Výměna pojistek zařízení“)

6. Po kompletní montáži a před řádným uvedením řídicí jednotky do provozu musí být zkontrolováno, zda není zkratováno vedení k ochraně proti přehřátí. Chcete-li to provést, uvolněte jednu z bílých čar v krytu snímače. Na displeji se zobrazí odpovídající chybové hlášení.

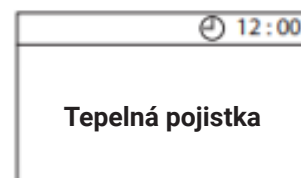

Montáž snímače lavice

(volitelný)

Místo instalace: Stolní senzor (2. teplotní senzor) je připevněn ke stropu nad zadní lavicí naproti kamenům, jak je popsáno při instalaci senzoru kamen. Pokud je čidlo správně připojeno, řídicí jednotka automaticky rozpozná čidlo, když se znovu zapne síťové napětí.

Stolní senzor je připojen k řídicí jednotce pomocí dvoužilového silikonového kabelu ke svorkám na pravé straně desky plošných spojů (viz obrázek).

Pokud je čidlo správně připojeno, řídicí jednotka automaticky rozpozná čidlo, když se znovu zapne síťové napětí.

V případě poruchy snímače lavice se zobrazí následující chybová zpráva:



„Bench sensor break“ - přerušení spojení uvnitř nebo k senzoru

Nebo

„Bench sensor short“ - zkrat senzoru

V takovém případě nechte snímač zkontrolovat odborníkem a v případě potřeby jej vyměňte. Senzor má odpor přibližně 2 kW při pokojové teplotě přibližně 20 ° C.



Aby bylo možné i přes poruchu snímače lavice i nadále používat saunu, lze snímač lavice deaktivovat odpojením připojení a opětovným napájením přístroje po vypnutí. Jakmile je porucha odstraněna, řídicí jednotka znovu rozpozná snímač, když se znovu zapne síťové napětí.

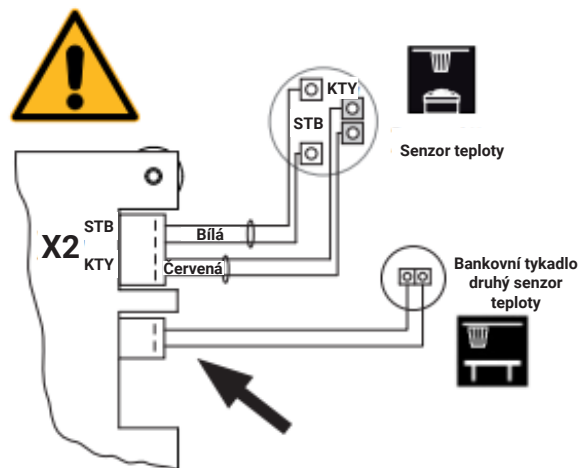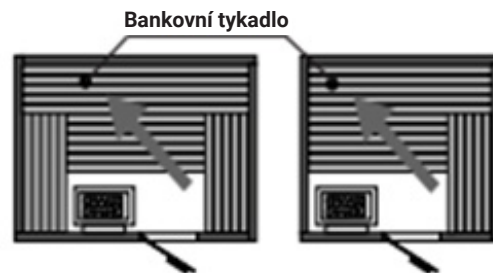

Montáž snímače vlhkosti

(volitelné příslušenství)

1. Čidlo vlhkosti je namontováno ve středu kabiny na boční stěně odvrácené od pece ve výšce cca 150 cm.
2. Připojte kabel snímače ke svorkám na desce snímače, jak je znázorněno na obr. 13.
3. Věnujte pozornost správnému připojení, nesprávné připojení může vést k poruše snímače.
4. Čidlo je připojeno ke svorkám v řídicí jednotce, jak je znázorněno níže.

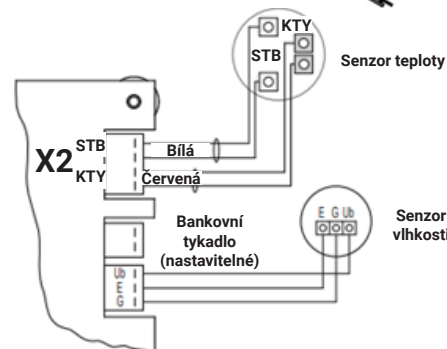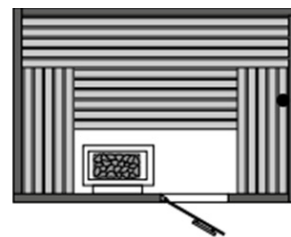

Deska senzoru

Klimatizace


Regulaci vlhkosti pomocí snímače vlhkosti se klima reguluje podle relativní vlhkosti v %. Základem je trvale naprogramovaná křivka závislosti teploty a vlhkosti, která je uvedena v následující tabulce.

Lze vybrat a použít všechny hodnoty klimatu vlevo nebo pod křivkou (zelená zóna) (obr. 14).

Nebezpečí!

Klimatické hodnoty na pravé straně křivky nelze naprogramovat, protože jsou potenciálně nebezpečné. Nebezpečí opaření!


Programovatelné maximální hodnoty podle EN 60335-2-53: 2012

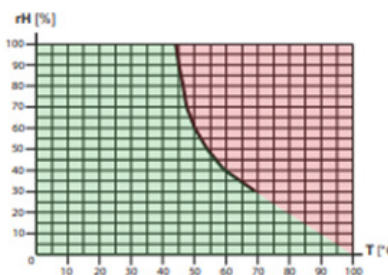

Povolená nastavení

Nepovolená nastavení

Obr. 14

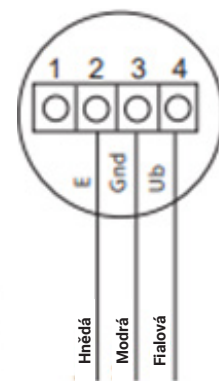

Obr. 13

Elektrické připojení

Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny místní energetické společnosti a VDE.

V zásadě lze provést pouze trvalé připojení k síti, přičemž musí být zajištěno zařízení, které umožňuje odpojení systému od sítě na všech pólech se šířkou otevření kontaktu nejméně 3 mm.

Veškerá elektrická instalace a všechny připojovací kabely, které jsou uloženy uvnitř kabiny, musí být vhodné pro okolní teplotu nejméně 170 ° C.

Síťový kabel je veden k řídicí jednotce a připojen ke vstupním svorkám sítě.

Pozor, ohrožení života!

Pamatujte, že záměna neutrálního vodiče a fáze může zničit řízení a vést k poruše bezpečnostně významných komponent.



Připojení saunového topení

Namontujte ohřivač sauny a výparník před otvor pro přívod vzduchu podle pokynů výrobce k instalaci.

Vedte silikonový kabel potrubím k zátěžové části a připojte jej k odpovídajícím svorkám podle schématu zapojení

Poznámka: Pokud nejsou k dispozici prázdné kanály, vyvrtejte otvor vedle otvoru pro přívod vzduchu a vyvedte přívodní potrubí pece tímto otvorem a k příslušným svorkám v řídicí jednotce. Aby byla silikonová linka chráněna před vnějšími vlivy, musí být pokládána skrytým způsobem. Proto použijte vhodný kabelový kanál nebo PVC trubku, ve které vedete kabel k řídicí jednotce nebo k nákladové části.



Připojení výparníku

Pro připojení odpařovače použijte také silikonové propojovací kabely 4 x 1,5 mm².

Když je odpařovač zapnutý, aktivuje se pro účely testování po dobu 1 minuty. Poté se znovu zapne, až když kabina dosáhne teploty 10 K pod cílovou teplotou. Řídicí jednotka detekuje nedostatek vody, když je na vstupu WM řídicí jednotky nulový potenciál.

Upozornění:

Při připojování odpařovače věnujte zvláštní pozornost správnému připojení vodní lázně (WB) a nedostatku vody (WM). Pokud dojde k záměně těchto dvou vedení, funkce nedostatku vody ve výparníku nemá žádnou funkci a termostat je přemostěn. Výsledkem je přehřátí výparníku. Hrozí nebezpečí požáru!



Připojení výkonového rozvaděče (LSG)

K rozšíření spínací zátěže pro saunové ohřivače nad 9 kW lze připojit volitelný spínací přístroj (LSG).

Podrobnosti najdete v montážních pokynech výkonového rozvaděče (LSG).




Připojení saunového světla

Světlo sauny musí být odolné proti stříkající vodě (IPx4) a odolné vůči okolní teplotě. Světlo do sauny lze instalovat kdekoli, nikdy však v blízkosti stoupajícího proudu horkého vzduchu a ze sporáku.




Připojení ventilátoru


Dodržujte maximální přípustný výkon ventilátoru 100 W. Ventilátor musí odpovídat třídě ochrany proti stříkající vodě (IPx4) a musí být odolný vůči teplotě okolí. Dodržujte montážní pokyny a další informace od výrobce.

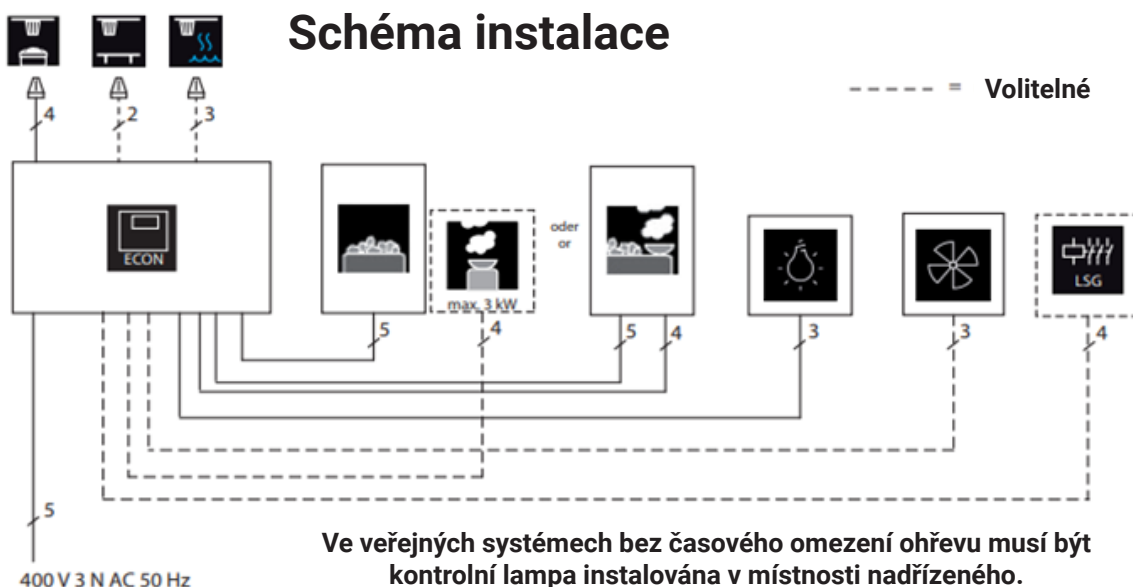

Uspořádání svorek na desce s obvody

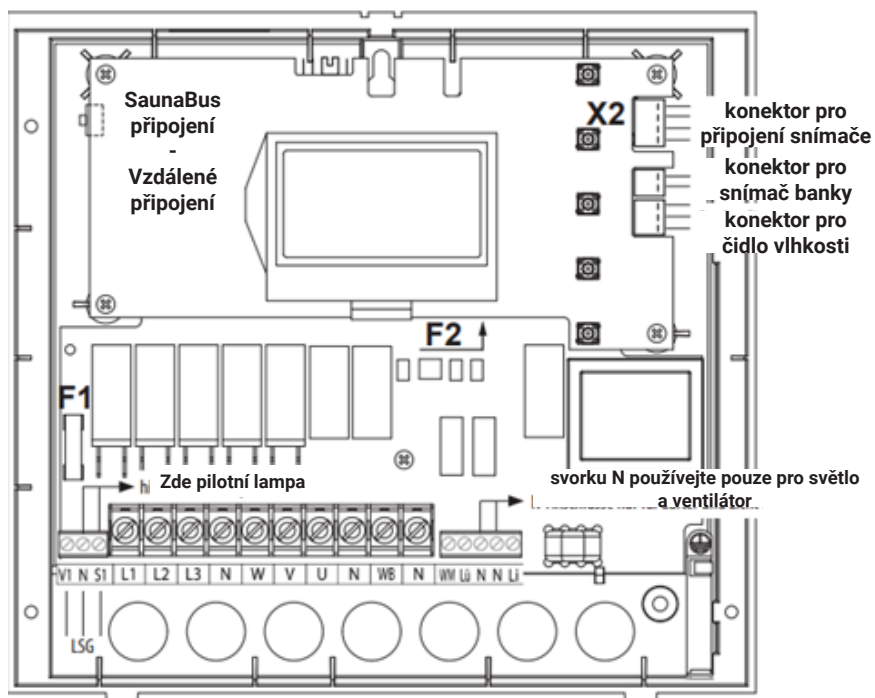


Připojení saunového topení do 9 kW

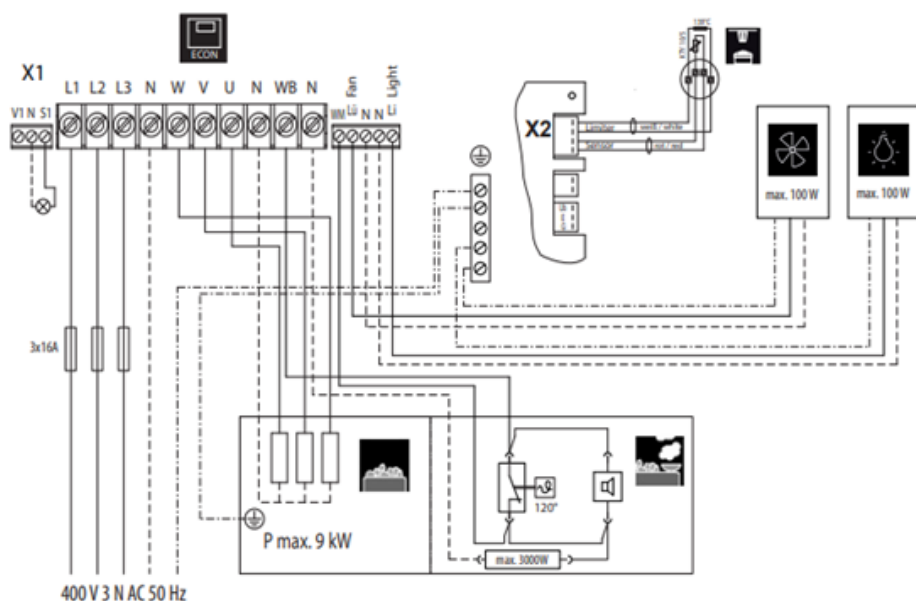


Pozor: Vždy připojte nulový vodič (N) ohřívače sauny. Ve vlhkém režimu je jedna fáze saunového topení vypnutá, tj. tepelná zátěž pak není symetrická. Výsledkem je, že nulový vodič již není bez proudu.

Připojení saunového topení > 9 kW

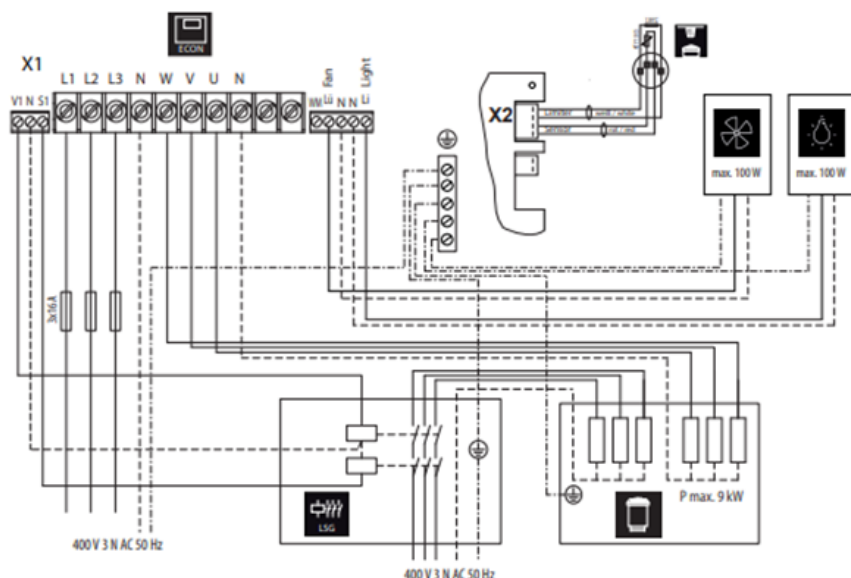


Připojení výparníku

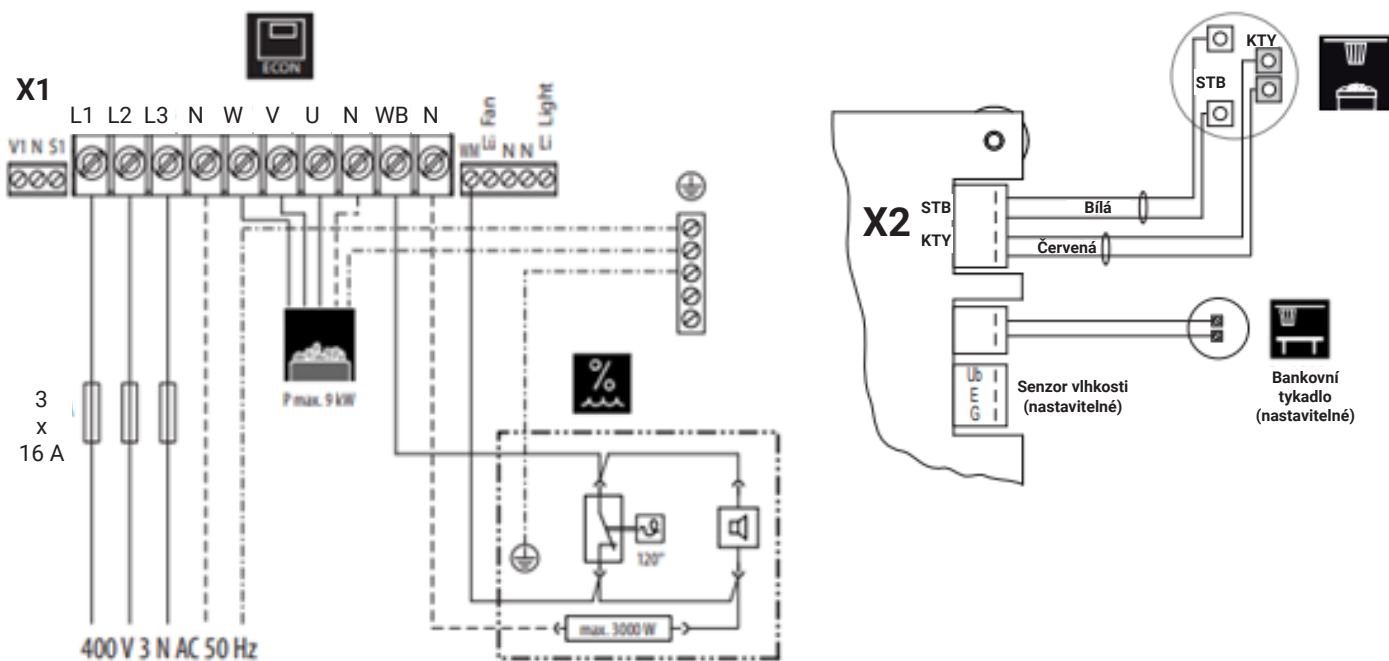

NEBEZPEČÍ!

Když je zapnutý vaporizér, výstup „U“ ze saunového topení se přepne na svorku „Wb“ na vaporizéru. V tomto případě ohřívá sauna pouze 2/3 síly.


Pokud není doplněna voda, systém se po 2 minutách úplně vypne. Aby bylo možné systém znovu uvést do provozu, je třeba jej nejprve vypnout tlačítkem , poté naplnit nádobu výparníku a systém znovu zapnout obvyklým způsobem.

Servis

Po instalaci systému se všemi komponenty a připevnění všech krytů můžete spustit saunový systém. Na následujících stránkách vám ukážeme možnosti, které vám ovládání nabízí.

Všeobecné


Uživatelské rozhraní

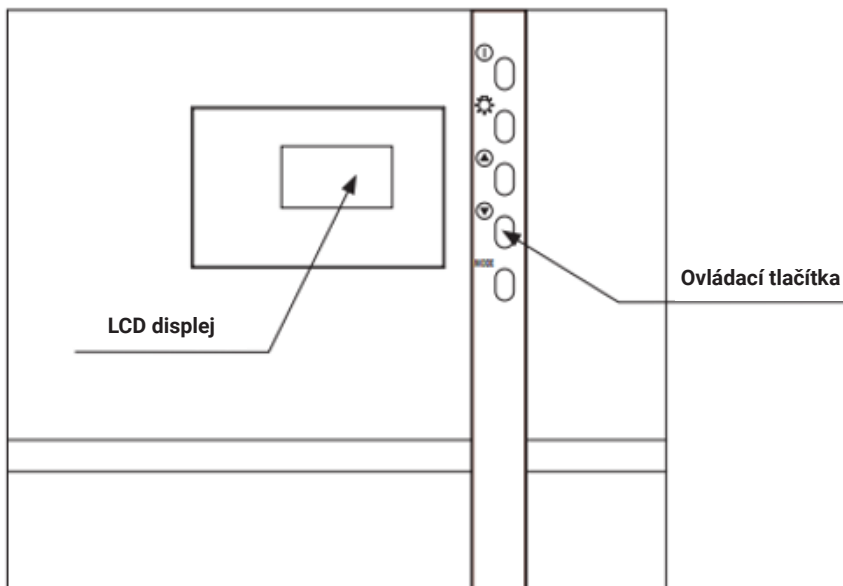


Ovládací Tlačítka

Zapnout / Vypnout (pohotovostní režim) 

Osvětlení kabiny 

Další funkce / zvýšení hodnoty (nahoru) 

další funkce / snížení hodnoty (dolů) 

Programovací tlačítko **MODE**


Příprava základního displeje

Když je systém v pohotovostním režimu, zobrazí se. Na tuto obrazovku se také vrátíte z jiných položek nabídky, pokud po dobu > 15 sekund nebyla provedena žádná aktivita.





Základní displej v provozu

Když je systém v provozu, zobrazí se. Toto zobrazení se vrací také z jiných položek nabídky, pokud po dobu > 15 sekund nebyla provedena žádná aktivita

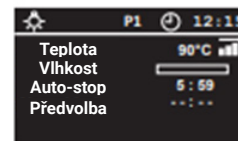


Znázornění chování ohřevu:

Během fáze zahřívání se sloupce za ukazatelem teploty průběžně zaplňují. Jakmile je dosaženo cílové teploty, tyto pruhy se zobrazí vyplněné.



Úsporný displej

Pokud se zařízení nepoužívá, přepne se do režimu úspory energie. Po 5 minutách se na vašem počítači zobrazí čas pohybu, podobně jako spořič obrazovky. Podsvícení displeje se po dalších 15 minutách vypne. Stisknutím libovolné klávesy se vrátíte na základní displej pohotovostního režimu. Chcete-li saunu spustit, stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí po dobu > 3 sekund.

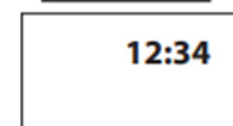

Popis ikony

zobrazuje se v horní části displeje



Světelná ikona

- Automatické zapnutí, když je sauna v provozu
- Dosvit po dobu 30 minut
- Ruční zapnutí a vypnutí



Ikona hodin

- pouze zobrazení



Čas

- zobrazuje aktuální čas



Provozní zámek

- Když je aktivován provozní zámek, lze finskou saunu bezpečně vypnout
- Světlo lze zapínat a vypínat



Fáze dohřevu

- Doba dohřevu trvá 30 minut. při 90 ° C (pouze Bi-O provoz)



Režim chaty

- Režim prázdninového parku
- Režim Prázdninový dům = statický, omezené použití
- Režim Prázdninový park = bliká, přednastavené využití




Přednastavený čas

- Funkce pouze v případě, že je k dispozici bezpečnostní zařízení (zaškrtněte políčko Zabezpečení):
- Výběr jednorázové schůzky, symbol statický
- Výběr denní schůzky, blikající symbol



Modul vzdáleného spuštění

- Displej, když je rozpoznán modul vzdáleného spuštění
- Zobrazení chyby blikáním
- Při aktivované bezpečnosti je možné zapnutí a vypnutí
- Při deaktivované bezpečnosti je možné pouze vypnutí
- Při aktivovaném blokování provozu je možné zapnutí a vypnutí pomocí dálkového startu



Personalizovaný program

- P1-P4 jsou předprogramovány z výroby
- Programy lze přizpůsobit

Princip fungování

Chcete-li přizpůsobit parametry nastavení příslušným požadavkům. V pohotovostním režimu krátce stiskněte tlačítko MODE.

Vybraný parametr je poté zvýrazněn černě a požadovaný parametr lze vybrat pomocí tlačítek „nahoru“ nebo „dolů“.

Hodnoty, které blikají na displeji, lze změnit a jsou zobrazeny v těchto pokynech, jak je znázorněno vpravo.

Opětovným stisknutím tlačítka MODE se dostanete na úroveň nastavení vybraného parametru.


Pozadí nastavené hodnoty bliká.

Změnitelnou hodnotu lze nyní změnit pomocí tlačítek „nahoru“ nebo „dolů“.


Všechna nastavení z pohotovostního režimu se potvrzují stisknutím tlačítka MODE > 3 sekundy a ukládají se do zařízení.

Blikání parametru se zastaví a nová hodnota je rozhodující, dokud nebude znovu změněna.

Pokud po dobu > 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, přepne se přístroj zpět na základní displej. Dosud provedené změny se neuloží.

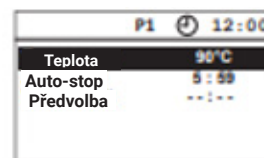

Měnitelný parametr

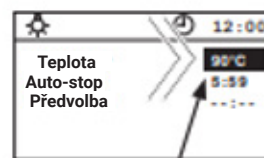

Měnitelná hodnota



Počáteční spuštění


Nastavení jazyka

(DE, GB, IT, NL, PL, RU, FR, SE, ES, CZ, FI, SLO)



Nastavte denní čas

(0:00 až 23:59)

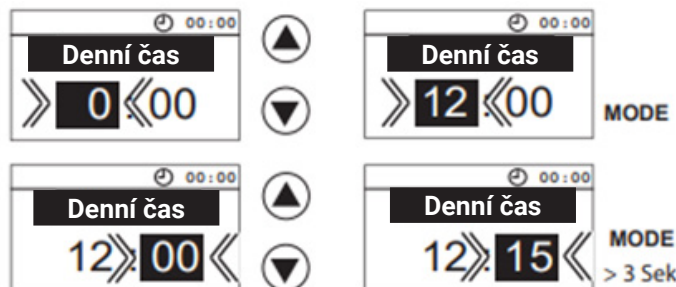

Nastavit plavčíka



Aktivovat plavčíka?

Vyberte a potvrďte:



Ne, není aktivováno



Ano, aktivováno

Nastavit zabezpečení



Je k dispozici bezpečnostní zařízení podle normy EN 60335 pro dálkové spínání / předvolbu času?

Vyberte a potvrďte: Ne, není aktivováno Ano, aktivováno

Dodržujte všeobecné bezpečnostní podmínky!

Nastavit úroveň ventilátoru ventilátoru (0-3)

Stand-by




Zapnutí saunového systému ve finském provozu



Vypnutí saunového systému ve finském provozu



Dotaz na teplotu (pouze při zapnuté sauně, ne v pohotovostním režimu nebo po doběhu).

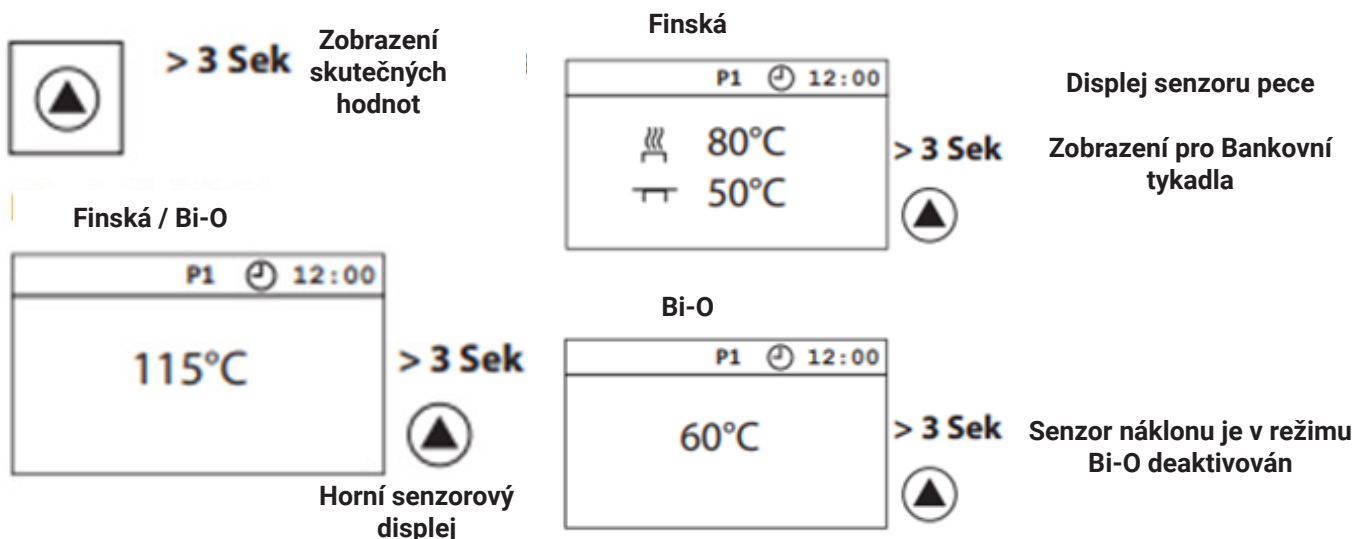

Individuální nastavení

V následujícím textu vám ukážeme možnosti, které vám umožní přizpůsobit ovládání vašim individuálním potřebám. Jednotlivé parametry lze změnit v pohotovostním režimu nebo v provozu a změny se uloží do zařízení. Změny provedené během provozu se projeví okamžitě.


Teplota v kabině

Rozsah nastavení:

Provoz suché sauny 30 - 115 ° C

Provoz s vlhkostí 30 - 70 ° C

V pohotovostním režimu

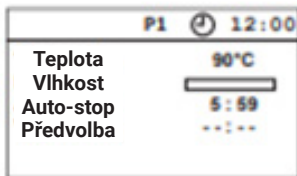

MODE




MODE




MODE > 3 sek.




15 Sek. / [Power] > 3 Sek

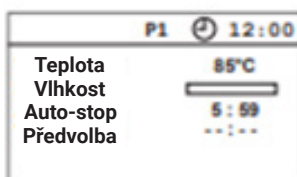

V provozu

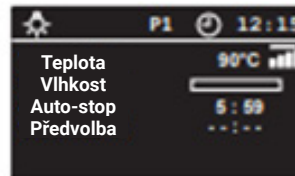

MODE

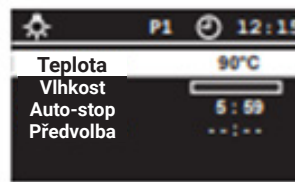


MODE



MODE > 3 sek.



15 sek.

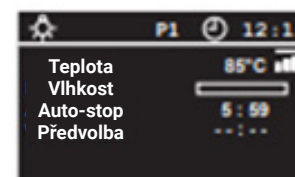



Provoz s vlhkostí

Vhodné odpařovací zařízení do max. 3 kW při 230 V AC. Regulace „vypne“ výparník v závislosti na nastavené hodnotě vlhkosti.

Poznámka: Když je výparník zapnutý, kamna se ohřívají pouze ve dvou fázích, tj. jedna ze spínacích fází se přepne na výparník. Pokud je topení symetricky zapojeno (stejný topný výkon na fázi), je 1/3 topného výkonu saunového topení vypnuta. To slouží jednak k ochraně uživatele před příliš vysokými teplotami, ale také k omezení spínací kapacity na 3 kW na fázi.

Dosahovaná vlhkost závisí do značné míry na geometrii saunové kabiny, použitém saunovém ohříváči a výkonu výparníku. Proto musíte hledat své osobní klimatické pásmo. Vždy nejprve zvolte teplotu (od 30 do 70 ° C) a poté vlhkost.

Pokud jsou trouba a výparník optimálně přizpůsobeny saunové kabině, lze hodnoty vlhkosti uvedené v tabulce dosáhnout při 100% pracovním cyklu.


Tyto dosažitelné hodnoty jsou vyšší než skutečně požadované hodnoty. Proto po zahřátí snižte hodnoty. Všimněte si, že teplota v kabině je nejvyšší přímo pod stropem kabiny, přičemž rel. vlhkost je odpovídajícím způsobem nízká. Podle klesajících teplot od stropu kabiny k podlaze kabiny se rel. vlhkost.

Teplota	rel. vlhkost
60 °C	50%
50 °C	60%
40 °C	70%
30 °C	80%

Následující diagram ukazuje hodnoty teploty nad relativní vlhkostí pro nejběžnější typy koupacích a komfortních zón.



Intenzita vlhkosti zobrazená na displeji odpovídá nastavení proporcionálního času výparníku. Displej proto nevybírá předvolbu ani neukazuje relativní vlhkost, ale spíše procento frekvence zapnutí výparníku. Grafika by to měla objasnit.

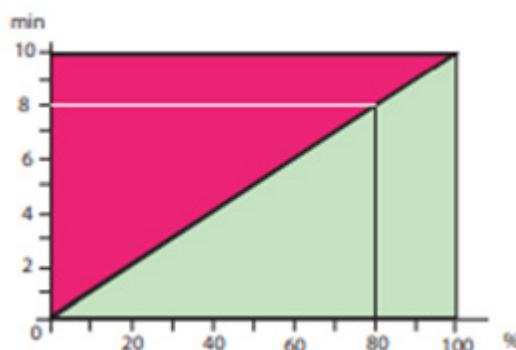

Výparník se aktivuje vždy, když se v poli „Vlhkost“ zobrazí hodnota. Pamatujte také na to, že po suchém finském provozu se odpařovač zapne, pouze když teplota v kabině klesne na přípustnou hodnotu.

Intenzita vlhkosti (načasování) (Úroveň 1-10)

Pokud zde zadáte hodnotu, saunový systém se po zapnutí automaticky přepne do režimu vlhkosti. Když je sauna zapnutá, výparník se zapne na 60 sekund. To usnadňuje kontrolu instalace.

V pohotovostním režimu

Teplota 70°C
Vlhkost
Auto-stop 5:59
Předvolba

MODE

Teplota 70°C
Vlhkost
Auto-stop 5:59
Předvolba

MODE > 3 sek.

Teplota 70°C
Vlhkost
Auto-stop 5:59
Předvolba

15 sek. / > 3 Sek

Teplota 70°C
Vlhkost
Auto-stop 5:59
Předvolba

Teplota 70°C
Vlhkost
Auto-stop 5:59
Předvolba

V provozu

Teplota 70°C
Vlhkost
Auto-stop 5:59
Předvolba

MODE

Teplota 70°C
Vlhkost
Auto-stop 5:59
Předvolba

MODE > 3 sek.

Teplota 70°C
Vlhkost
Auto-stop 5:59
Předvolba

15 sek.


Teplota 70°C
Vlhkost
Auto-stop 5:59
Předvolba

Provoz na vlhkost s připojeným čidlem vlhkosti


Intenzita vlhkosti:

Pokud zde zadáte hodnotu, saunový systém se po zapnutí automaticky přepne do režimu vlhkosti.

V pohotovostním režimu

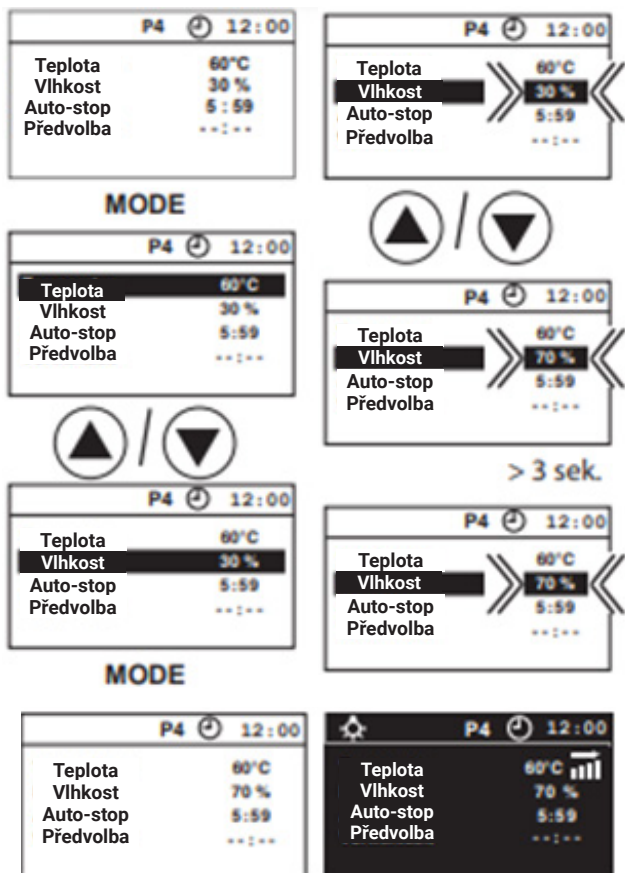

v provozu

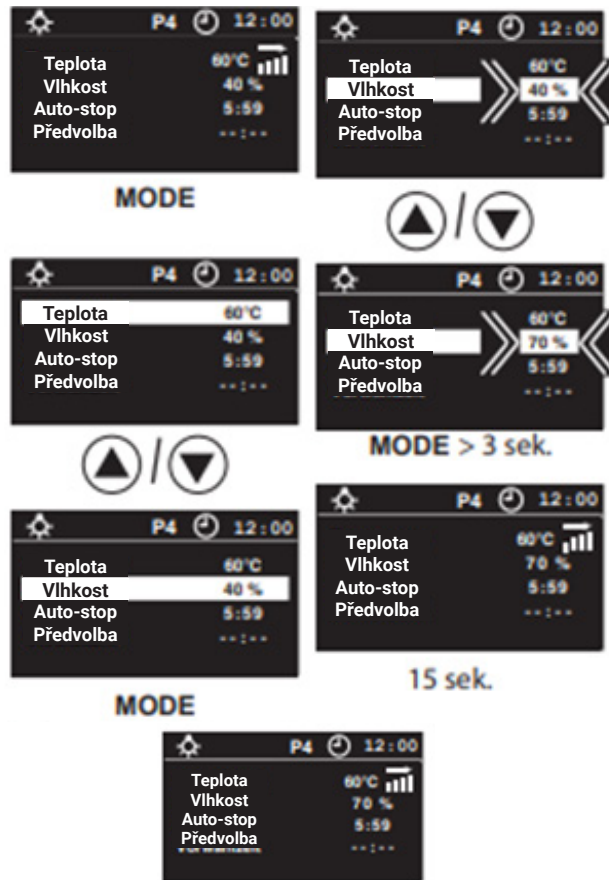


Pokud je připojeno čidlo vlhkosti, odpovídá intenzita vlhkosti zobrazená na displeji relativní vlhkosti v oblasti čidla vlhkosti. Relativní vlhkost je nastavena nebo zobrazena odpovídajícím způsobem na displeji. Ovládání probíhá vždy pomocí senzoru pece.


Grafika by to měla objasnit.

Výparník je aktivován, pouze pokud je v poli „Vlhkost“ zobrazena hodnota. Pamatujte také na to, že vaporizér se zapíná pouze tehdy, když teplota v kabině poklesla na nastavenou hodnotu, pokud byla sauna původně provozována v režimu suché sauny.


Například pokud jste provozovali saunu na 90 ° C a poté přepnuli na vlhkostní režim, odpařovač se zapne, pouze když teplota vzduchu vychladne na maximální přípustnou hodnotu.


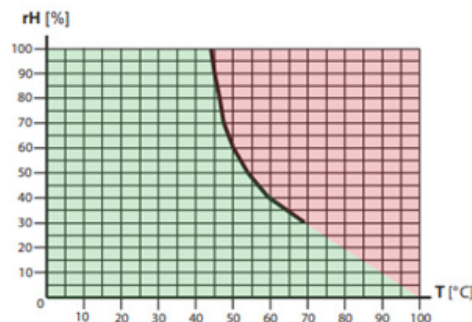


Vypnutí saunového systému ve vlhkém režimu

Za účelem vysušení saunové kabiny po režimu vlhkosti se po vypnutí režimu vlhkosti aktivuje fáze dohřevu. Kabina se asi 30 minut zahřívá na 90 ° C. To je v horní části displeje indikováno blikajícím symbolem.  Navíc je po dobu fáze dohřevu zapnut volitelně zabudovaný ventilátor na plný výkon.

Po skončení fáze dohřevu se saunový systém konečně vypne.

Chcete-li předem zrušit fázi dohřevu, stiskněte znovu tlačítko. 

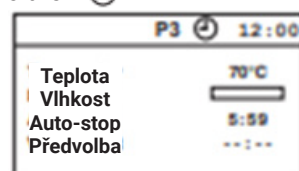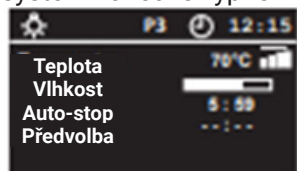


Automatické zastavení / omezení času ohřevu




Automatické zastavení je doba, po kterou je omezena doba ohřevu. Po uplynutí této doby se saunový systém automaticky vypne.

V závislosti na konfiguraci ovládání lze nastavit čas od 0:30 do 6:00 nebo od 0:30 do 12:00 hodin. Nastavení platí pro všechny programy P1-P4.

V pohotovostním režimu




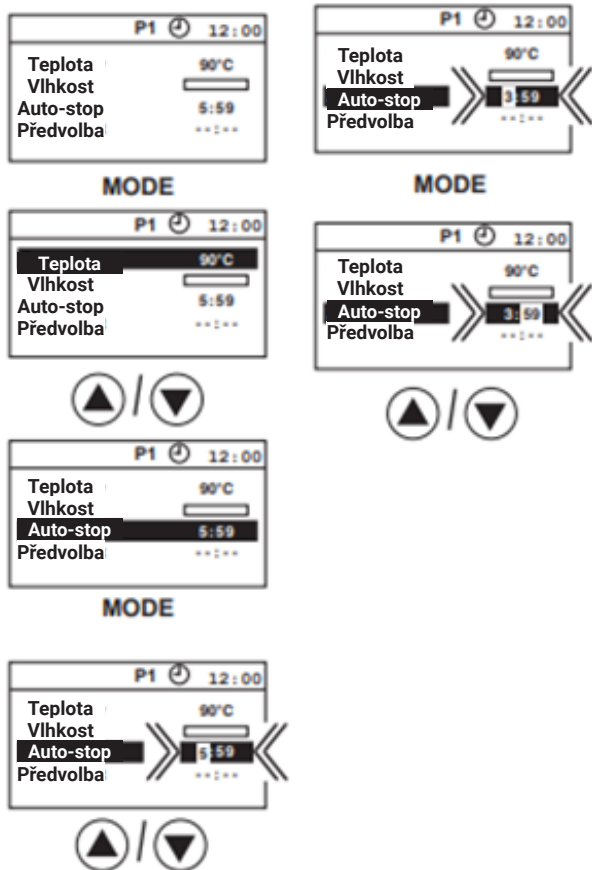


V provozu

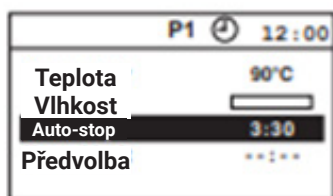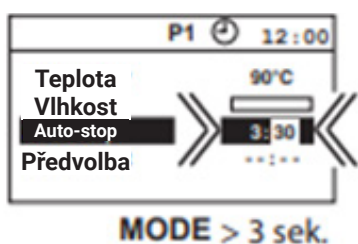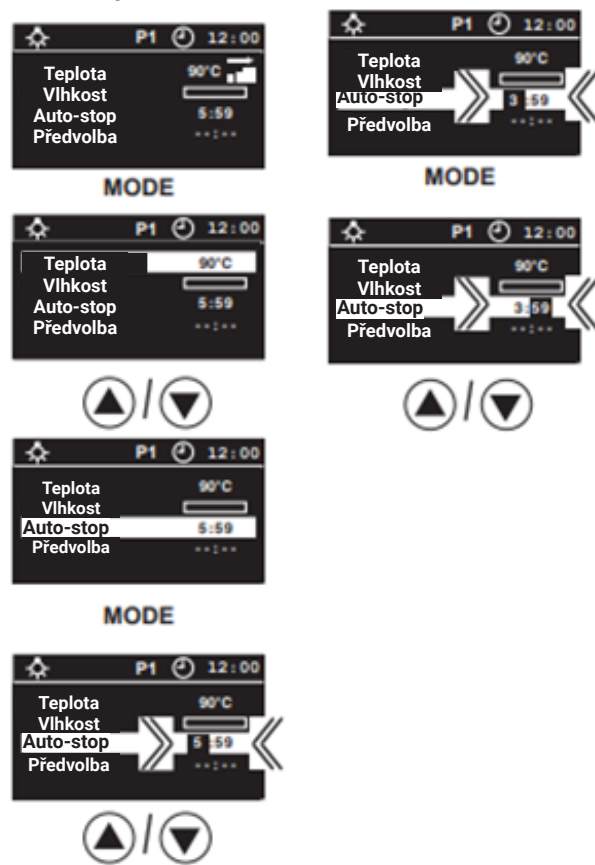

15 sek. / > 3 Sek

15 sek. / > 3 Sek

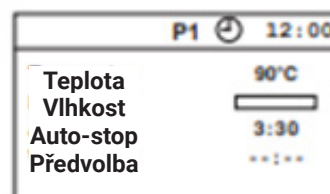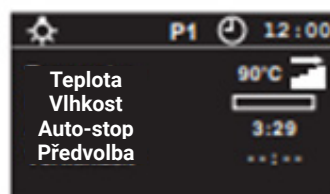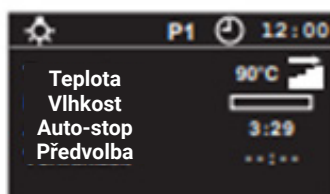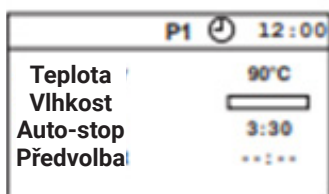

Osvětlení kabiny


Při každém zapnutí saunového systému se automaticky zapne osvětlení kabiny. Symbol je zobrazen v levé horní části displeje. Pokud je saunový systém vypnutý, osvětlení kabiny zhasne se zpožděním 30 minut.

Bez ohledu na stav saunového systému lze osvětlení kabiny kdykoli zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka.




Důležitá poznámka: Při instalaci transformátoru se ujistěte, že je stmívatelný.

Osvětlení kabiny je stmívatelné a tuto hodnotu ukládá samostatně na jedné straně pro provoz a na druhé straně pro pohotovostní režim. Chcete-li změnit hodnotu pohotovostního režimu, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko osvětlení po dobu > 3 s, dokud se na displeji nezobrazí světlý symbol s pruhem. Nyní opakovaně stiskněte tlačítko „nahoru“ nebo „dolu“ pro nastavení hodnoty. Stisknutím tlačítka MODE > 3 s uložíte hodnotu. Chcete-li nastavit osvětlení, když je sauna v provozu, postupujte stejným způsobem, ale při zapnuté sauně (displej má černé pozadí). Poznámka: Z bezpečnostních důvodů lze jas v pohotovostním režimu snížit pouze na 25%. V dolní oblasti se po zapnutí světla provede test světla několik sekund.

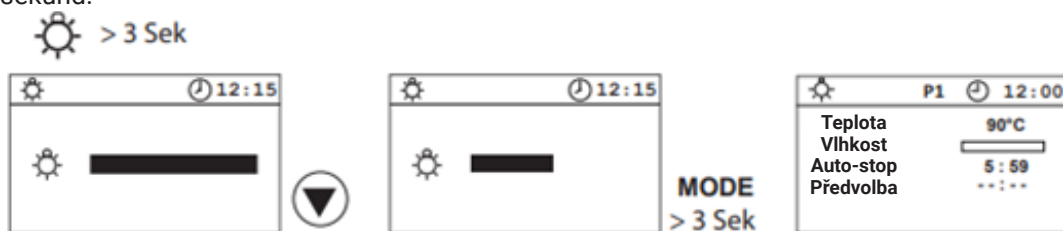

Ventilátor

Ventilátor lze pouze zapnout nebo vypnout. Toto nastavení je zadáno během počátečního spuštění, ale lze jej změnit i později (viz vpravo).

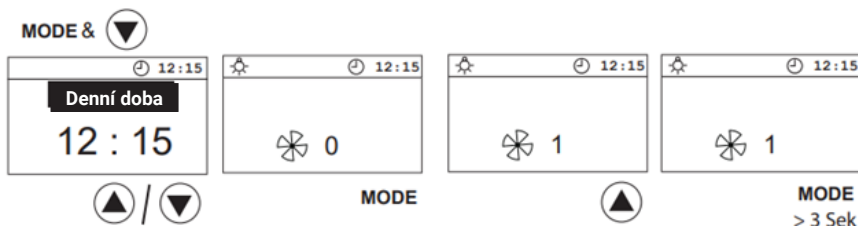

Přednastavený čas

S

individuální nebo trvalou dobou předvolby můžete předvolit dobu zapnutí vašeho saunového topení do 24 hodin nebo denně. Pokud je bezpečnost deaktivována, zobrazí se výběr doby předvolby, ale nelze ji nastavit.

Jednorázový čas předvolby: Nastavte čas a krátce stiskněte Start / Stop. (Symbol statický)

Denní přednastavený čas: nastavte čas a podržte Start / Stop po dobu 5 sekund. (Symbol bliká)

Na začátku ohřevu sauny se vždy ujistěte, že na saunovém ohřívači nejsou žádné předměty. Nebezpečí ohně!

Pamatujte však, že kabina se musí zahřívat přibližně 40–50 minut, aby se v kabině dosáhlo příjemného klimatu.

Například pokud chcete zahájit saunovou koupel v 18:00, vyberte jako přednastavený čas 17:10.

Má-li být saunový systém používán bez nastaveného času, musí být na displeji pod nastaveným časem zadáno „-“.

Pokud zadáte „00:00“, začne sauna v 0:00! Je-li nastavený čas aktivován, lze saunu vypnout pouze ručně.

V pohotovostním režimu

The diagram illustrates the steps to set a pre-set time in standby mode:

- The main menu shows: Teplota 90°C, Vlhkost, Auto-stop 5:59, Předvolba.
- Pressing the right arrow key highlights 'Předvolba'.
- Pressing the right arrow key again shows the pre-heat time '17:10'.
- Pressing the right arrow key again shows '17:10' with a '15 sek.' timer and a power icon, indicating the time is being set.
- Pressing the right arrow key again shows the final pre-heat time '17:10'.
- Pressing the right arrow key again shows the pre-heat time '17:10' with a '15 sek.' timer and a power icon, indicating the time is being set.
- Pressing the right arrow key again shows the final pre-heat time '17:10'.
- Pressing the right arrow key again shows the pre-heat time '17:10' with a '15 sek.' timer and a power icon, indicating the time is being set.
- Pressing the right arrow key again shows the final pre-heat time '17:10'.

Ve zvolený čas

The diagram shows the interface at the chosen time (17:10):

- Teplota 90°C
- Vlhkost
- Auto-stop 5:59
- Předvolba 17:10

V provozu

The diagram illustrates the steps to set a pre-set time in operation mode:

- The main menu shows: Teplota 90°C, Vlhkost, Auto-stop 5:59, Předvolba.
- Pressing the right arrow key highlights 'Předvolba'.
- Pressing the right arrow key again shows the pre-heat time '17:10'.
- Pressing the right arrow key again shows '17:10' with a '15 sek.' timer and a power icon, indicating the time is being set.
- Pressing the right arrow key again shows the final pre-heat time '17:10'.
- Pressing the right arrow key again shows the pre-heat time '17:10' with a '15 sek.' timer and a power icon, indicating the time is being set.
- Pressing the right arrow key again shows the final pre-heat time '17:10'.
- Pressing the right arrow key again shows the pre-heat time '17:10' with a '15 sek.' timer and a power icon, indicating the time is being set.
- Pressing the right arrow key again shows the final pre-heat time '17:10'.

Ve zvolený čas


The diagram shows the interface at the chosen time (17:10):

- Teplota 90°C
- Vlhkost
- Auto-stop 5:59
- Předvolba 17:10

Aktivace přednastaveného času




Deaktivace přednastaveného času

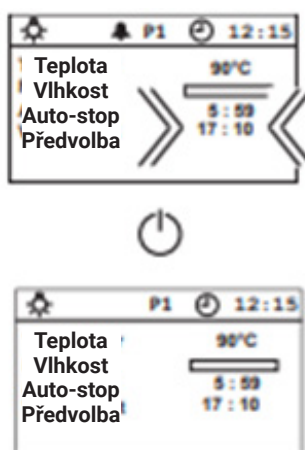


Má-li být saunový systém používán bez přednastaveného času, musí být na displeji pod přednastaveným časem zadáno „-:“.

Pokročilé nastavení


Změna jazyka

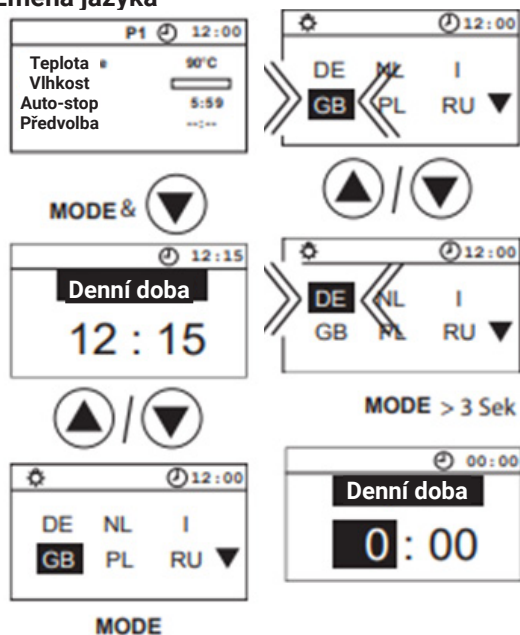

Změna času

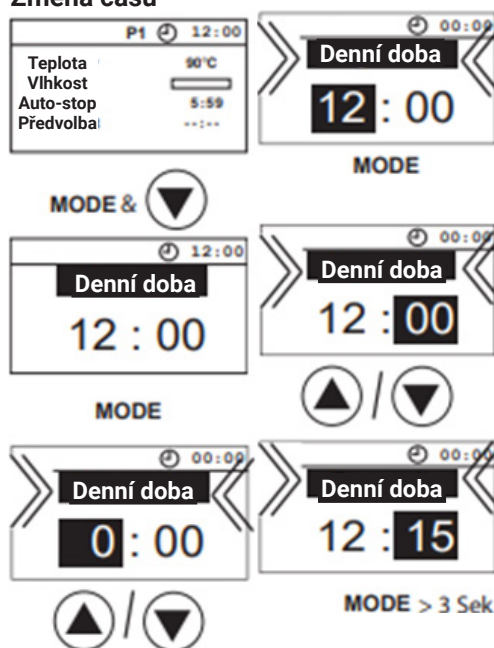


Přepínání z ° C na ° F

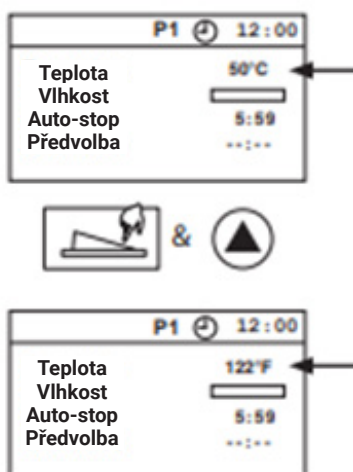

Přepínání přizpůsobených programů (P1-P4)

Toto nastavení lze změnit dlouhým podržením tlačítka Dolů

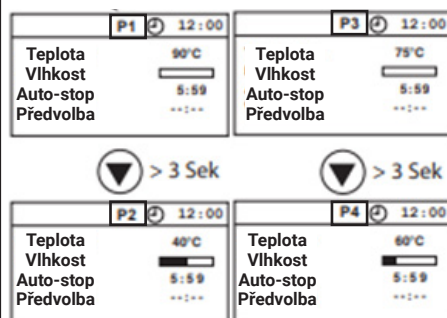

4 vyměnitelné konfigurace kabiny (P1-P4) umožňují různé nastavení hodnot teploty a vlhkosti ve finském nebo bi-o provozu.

Limit doby ohřevu a přednastavený čas jsou pro všechny stejné.

Tovární nastavení:

- Cílová teplota P1 finská: 90 ° C
- Cílová teplota P2 Bi-O: 40 ° C s přírůstkem 6 / času
- Cílová teplota P3 finská: 75 ° C
- P4 Cílová teplota Bi-O: 60 ° C s 3 / časovými cykly

Programy P1-P4 lze individuálně upravit, jak je popsáno v Nastavení: Teplota a vlhkost.

Aktivovat / deaktivovat

provozní zámek


Je-li aktivován provozní zámek (v horní části displeje je viditelný symbol klíče), lze zapnout pouze osvětlení kabiny. Všechna ostatní tlačítka nemají žádnou funkci. Aktivaci / deaktivaci ovládacího zámku lze provádět v pohotovostním režimu i během provozu.

Je-li aktivován provozní zámek, lze saunu vždy vypnout.




Režim zůstane uložen i po vypnutí.

Aktivovat




V pohotovostním režimu

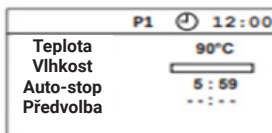

V provozu

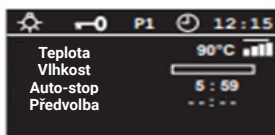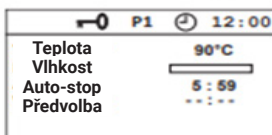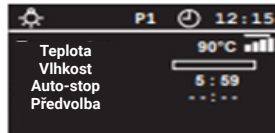

Deaktivace Deaktivieren

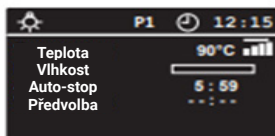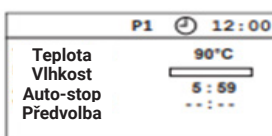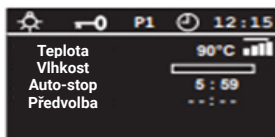



Aktivujte / deaktivujte bezpečnost

(pouze se stávajícím bezpečnostním vybavením)

Pokud není aktivována funkce Zabezpečení, nezobrazí se ani čas jednorázové předvolby, ani denní čas předvolby (zobrazuje se, ale není nastavitelný).

Ovládání lze vypnout vypínačem ON / OFF.







Aktivace

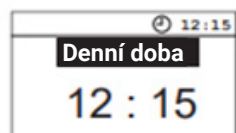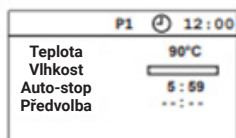

Aktivovat / deaktivovat



plavčíka

Life - Guard je definovatelný, relativně krátký čas, např. 20 minut, poté se saunový systém vypne, kromě osvětlení kabiny. Po uplynutí této doby lze systém znovu zapnout na nastavený čas stisknutím tlačítka MODE.

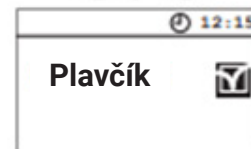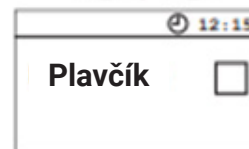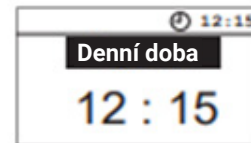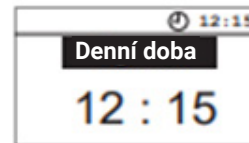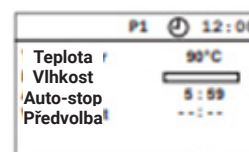

MODE

MODE

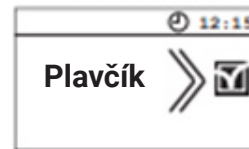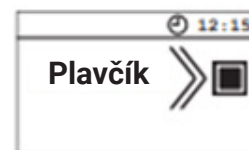

MODE > 3 Sek


MODE > 3 Sek



Life Guard aktiviert

Life Guard deaktiviert

Deaktivace

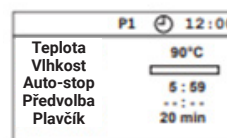

Plavčík


Zde můžete nastavit čas, po kterém se saunový systém vypne a lze jej restartovat po dobu „Life Guard“ stisknutím tlačítka MODE.

Například nastavte 15 minut.

Pokud po 15 minutách znovu nestisknete tlačítko MODE, saunové topení se vypne. Po stisknutí se znovu spustí po dobu 15 minut atd.

Toto nastavení lze provést pouze v pohotovostním režimu, pokud je aktivována funkce „Life - Guard“.




V Pohotovostním režimu

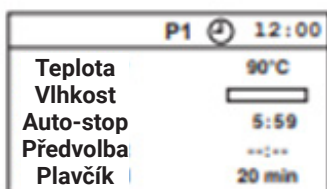

MODE



15 sec / > 3 sec

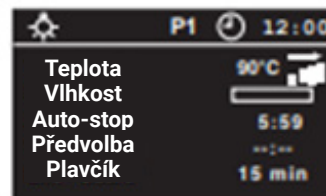
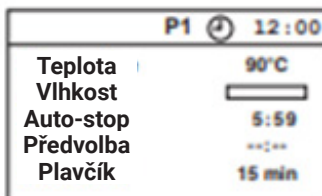
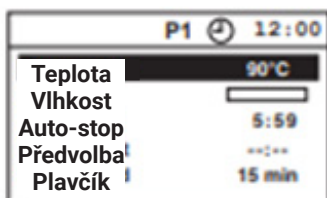


MODE



MODE

Zapnutí saunového systému pomocí Life – Guard

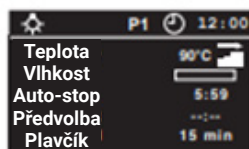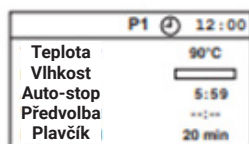


Saunový ohřivač se nyní ohřívá normálně bez funkce „Life Guard“.

Aktivace funkce „Life - Guard“.

MODE



Po uplynutí doby „Life Guard“ se saunové topení vypne a nastavený čas „Life Guard“ bliká.

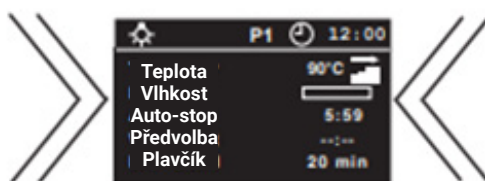


Nyní začněte znovu

MODE



nebo vypněte systém

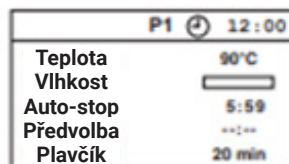

Poznámka:

V režimu záchranáře nelze provádět žádné změny teploty, když je zařízení v provozu (aktivní topení).




Režim chaty

Režim Prázdninový dům umožňuje uzamčení ovládání, takže jsou viditelné a nastavitelné pouze ty nejnnutnější funkce. Před každým použitím musí být vybrán jazyk nabídky.

Aktivovat / deaktivovat:

Vypněte přístroj pomocí „Vypnout“, podržte tlačítko „nahoru“ + „dolu“ a zapněte přístroj. Při zapnutí držte tlačítka stisknutá.

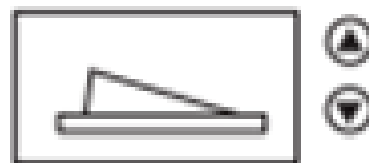

Toto nastavení je trvale uloženo. Když je aktivní režim prázdninového domu, na displeji se trvale zobrazuje symbol domu.

- Pokaždé, když je zapnuto ovládání nebo návrat z režimu úspory energie, je požadováno zadání jazyka (potvrďte tlačítkem „Režim“)
- Čas předvolby, záchranář, automatické zastavení a dětská bezpečnost nejsou k dispozici
- Nelze otevřít nabídku nastavení s časem, jazykem a dalšími funkcemi
- Lze nastavit pouze teplotu a vlhkost a aktivovat světlo



Doba sledování světla 10 min.




Režim prázdninového parku (Symbol bliká)

V režimu rekreačního parku jsou deaktivovány všechny funkce kromě sauny a světla (zapnuto / vypnuto). Nelze dosáhnout všech nastavení, jako je jazyk, teplota, vlhkost, automatické zastavení.

Před aktivací režimu rekreačního parku musí být nastaveny všechny hodnoty.

Aktivace a deaktivace režimu rekreačního parku se provádí přidržením tlačítek „nahoru“ + MODE při zapínání pomocí vypnutí.

Toto nastavení je trvale uloženo. Když je aktivní režim rekreačního parku, bliká na displeji symbol domu. (bez zobrazení času)

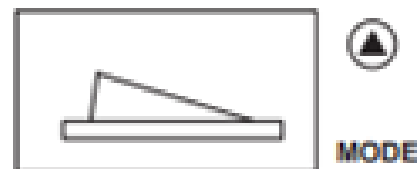

V režimu rekreačního parku se ovládací prvky chovají následovně:

- Čas předvolby, záchranář, automatické zastavení, bezpečnost dětí a režim prázdninového domu nejsou k dispozici
- Nelze otevřít nabídku nastavení s časem, jazykem a dalšími funkcemi
- Nelze nastavit teplotu a vlhkost
- Lze aktivovat pouze zapnutí / vypnutí sauny a osvětlení.



Doba sledování světla 10 min.

Ruční definice zdroje světla

Ve stavu při dodání je světelný výstup nastaven na indukční zátěž.

Ovládání podporuje ohmické, indukční nebo kapacitní zátěže na světelném výstupu a lze jej odpovídajícím způsobem nastavit.

Poznámka: Automatická detekce není z výroby aktivována. Lze jej vybrat ručně. Pokud dojde k problémům s automatickou detekcí, lze typ fázového řezu zadat ručně.

Tyto práce smí provádět pouze odborník z autorizované odborné firmy!
Nesprávné nastavení může zařízení poškodit

1. Odpojte lampu od ovladače
2. Zapněte ovladač.
3. Přepněte do nabídky pro nastavení intenzity světla stisknutím tlačítka „světlo“ > 3 s
4. Nyní můžete nakonfigurovat světelný výkon:
 - a. Odtoková hrana pro kapacitní a ohmické zatížení: Stiskněte současně MODE + „dolu“, na displeji se zobrazí R, C.
 - b. Fázové řízení pro indukční zátěže: Stiskněte současně MODE + „nahoru“, na displeji se zobrazí L.
 - c. Automatická detekce: Stiskněte současně MODE + „světlo“, na displeji se zobrazí R, C / L AUTO
5. Uložte nastavení stisknutím tlačítka MODE po dobu > 3 s
6. Vypněte ovladač
7. Znovu připojte lampu

Prodloužení časového limitu ohřevu



Maximální dobu ohřevu lze nastavit propojkou na desce s obvody displeje. Propojka je na horním okraji desky, jak je znázorněno níže. K nastavení propojek potřebujete pinzetu nebo jemné kleště. Alternativně můžete desku s plošnými spoji také vyjmout z pouzdra odstraněním čtyř upevňovacích šroubů.

Poznámka pro saunu: Doba ohřevu nad 6 hodin je povolena pouze pro komerční saunové kabiny a může být omezena místními právními předpisy.

Jakmile je nastavena maximální doba ohřevu, může uživatel zvolit dobu ohřevu až do definované meze.

Tuto práci nechejte pouze na odborníka. Před prováděním jakékoli práce na otevřené řídicí jednotce odpojte všechny póly zařízení od sítě. (Vypněte hlavní vypínač nebo aktivujte přepínač Fi). **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Když je zařízení otevřené, uvolněte čtyři šrouby, které drží desku plošných spojů.

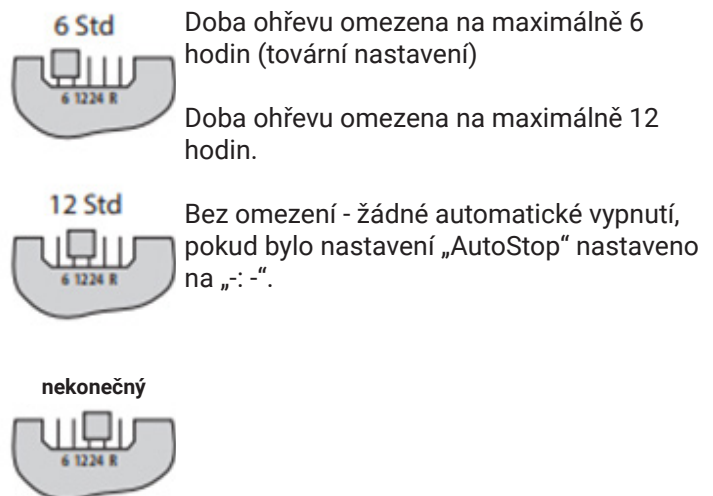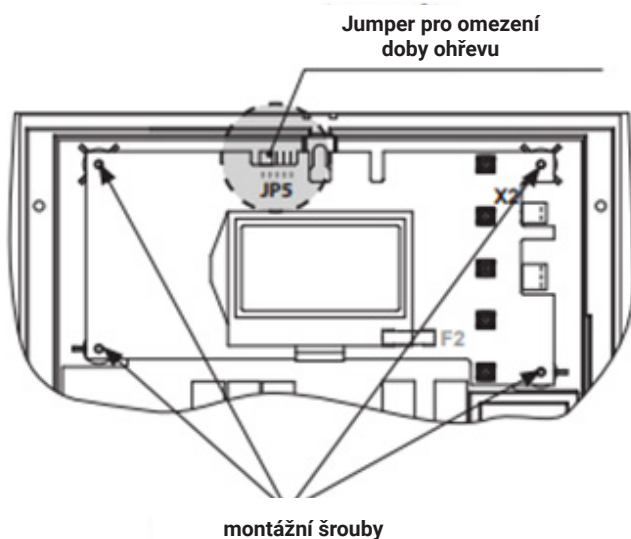

Nebezpečí!

Před změnou omezení doby ohřevu se ujistěte, že je regulace vypnutá. Nastavení časového limitu ohřevu bez vypnutí napájení může poškodit elektroniku.

Pojistky zařízení

Řídicí jednotka je vybavena dvěma ochrannými pojistkami F1 a F2, které jsou namontovány na hlavní desce relé jednotky. Tyto pojistky chrání elektroniku na desce a světelné výstupy.

Poznámka: Pojistky neznamenaají absolutní ochranu; v nepravděpodobném případě výpadku proudu nebo zkratu se zvláště rychlým nárůstem napětí mohou být elektronické součástky ovlivněny.

Pojistky


F1 = T 2A H 250V ochranná elektronika primární a světelná (* ventilátor, pokud je k dispozici)

F2 = T 315 mA L 250V Sekundární elektronická ochrana pojistek

POZOR!


Tuto práci nechejte pouze na odborníka. Před prováděním jakékoli práce na otevřené řídicí jednotce odpojte všechny póly zařízení od sítě. (Vypněte hlavní vypínač nebo aktivujte přepínač Fi). Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Když je zařízení otevřené, uvolněte čtyři šrouby, které drží desku plošných spojů.

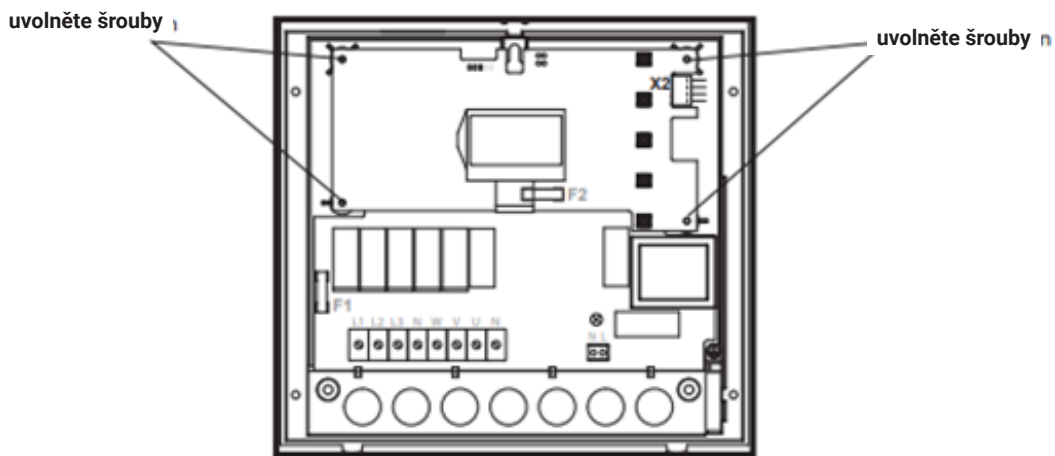

hlavní releová deska

zobrazovací jednotka







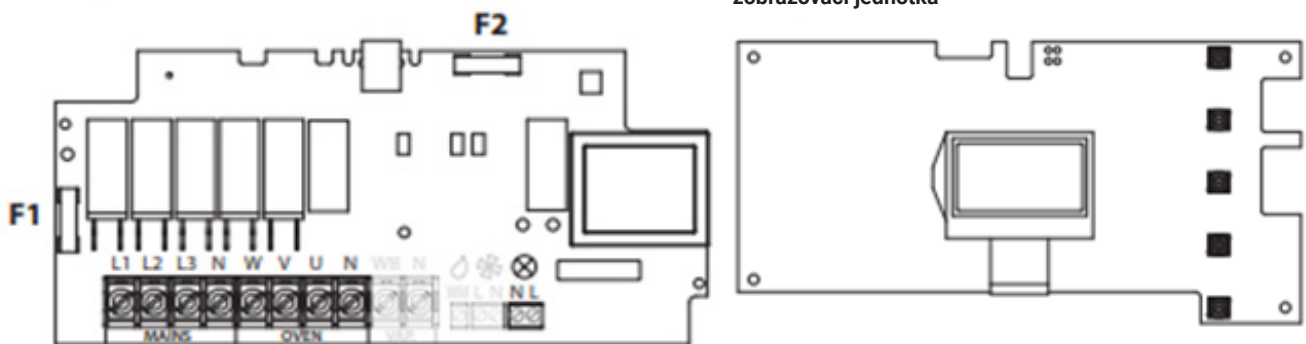



*) konkrétní rozložení desky a jejích komponent se může u jednotlivých modelů mírně lišit

Chybové zprávy

Řídicí jednotka nepřetržitě sleduje senzory na zkratky a přerušení.

Chybové zprávy se zobrazují následovně:

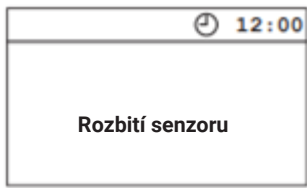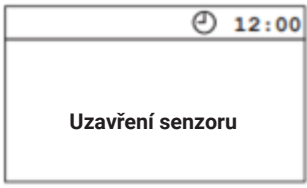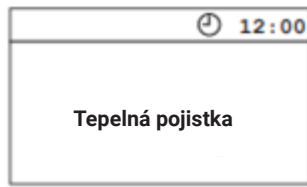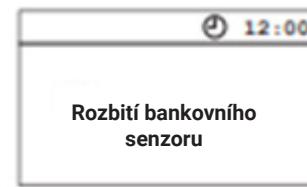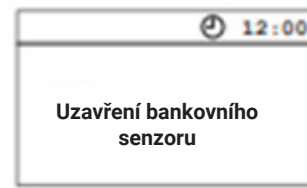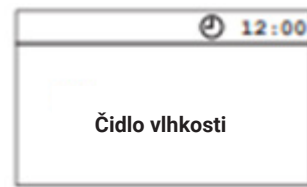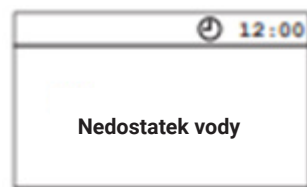Zobrazit	Příčina	Řešení
	= Přerušení v obvodu prostorového čidla Teplotní čidlo (KTY) je vadné nebo je přerušeno vedení k teplotnímu čidlu.	Kabely a KTY nechte zkontrolovat odborníkem. KTY při 20 ° C přibližně 1,9 kW změna.
	= Zkrat v okruhu prostorového čidla Teplotní čidlo (KTY) je vadné nebo je zkratováno vedení k teplotnímu čidlu.	Kabely a KTY nechte zkontrolovat odborníkem.
	= Přerušení v obvodu omezovače Tepelná pojistka (139 ° C) se vypnula nebo je přerušeno vedení k teplotní pojistce.	Nechte zkontrolovat vedení a teplotní pojistku odborníkem.
	= Přerušení snímače lavice	Nechte linky a KTY zkontrolovat odborníkem. V případě potřeby vyměňte KTY za přibližně 1,9 kW při 20 ° C.
	= Zkrat čidla lavice	Nechte linky a KTY zkontrolovat odborníkem. V případě potřeby vyměňte KTY za přibližně 1,9 kW při 20 ° C.
	= Zkrat nebo přerušení v obvodu čidla vlhkosti	Nechte vedení a snímače zkontrolovat odborníkem.
	= Nedostatek vody Voda v nádrži výparníku byla vyčerpána	Doplňte vodu

Pokud nedoplňíte žádnou vodu, systém se po 2 minutách úplně vypne. Chcete-li systém znovu spustit, je třeba jej nejprve vypnout pomocí tlačítka , poté naplnit nádrž výparníku a znovu zapnout systém jako obvykle.

Pozor, v nádobě jsou horké součásti. Při plnění studenou vodou se může vyvíjet velké množství páry.
Nebezpečí opaření!

Přepínač zařízení (vypnuto)

Řídicí jednotka je vybavena spínačem zařízení „vypnuto“. Tento přepínač je umístěn v horní části řídicích jednotek. Tímto přepínačem se zařízení zapne. Zapnutí znamená pouze pohotovostní režim. Tímto spínačem můžete také v případě potřeby odpojit elektroniku od sítě a vypnout zařízení. Nebo odpojte od sítě, ale zapněte osvětlení kabiny.

Poznámka: Pokud je zařízení odpojeno od sítě déle než 24 hodin, dojde ke ztrátě času. Ostatní základní nastavení zůstanou zachována, ale musí být potvrzena jednotlivě.

Nebezpečí! Části desky s plošnými spoji jsou stále pod napětím i po stisknutí spínače zařízení!

Přepněte polohu 0

Stiskněte spínač zařízení na spodní části kolébky do prvního západkového bodu (poloha spínače 0). Zařízení je nyní zcela vypnuto

Poloha spínače II

Chcete-li zapnout světlo v kabině, když je přístroj vypnutý (kvůli údržbě a čištění), stiskněte levou část kolébky až do druhého západkového bodu.

Poloha spínače I.



Chcete-li zařízení znovu připravit k provozu, přepněte zpět do výchozí polohy (poloha spínače I).

Poznámka!

Přepnete-li vypínací spínač z polohy I do polohy II, zůstanete přibližně 1 s v mezipoloze 0.

Resetování ovládacího prvku do stavu dodávky:

Restartujte ovládání pomocí vypínače a podržte tlačítka MODE, „nahoru“ a „dolu“. Jakmile se obrázek zobrazí, stiskněte tlačítko MODE, „nahoru“ > 3 sekundy.

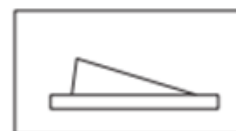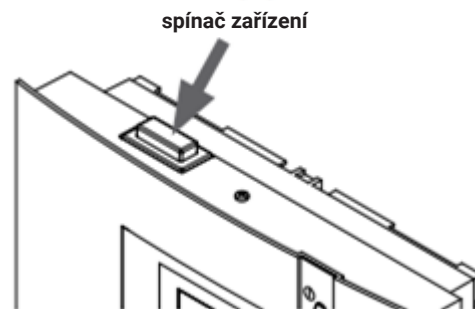

Recyklace

Zařízení / lampy, které se již nepoužívají, jsou Směrnice 2012/19 / EU nebo ElektroG pro recyklaci v recyklačním centru. Nevyhazujte do domácího odpadu.

Servisní adresa

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch
1 35759 Driedorf
Germany

Tel: +49 (0)2775 82-514
Fax: +49 (0)2775 82-431
servicecenter@eos-sauna.de
www.eos-sauna.de

Uschovejte prosím tuto adresu spolu s pokyny k instalaci. Abychom mohli rychle a kvalifikovaně odpovědět na vaše dotazy, vždy nám poskytněte údaje uvedené na typovém štítku, jako je typové označení, číslo výrobku. a sériové číslo na.

DATUM PRODEJE

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE
