

- CS
- SK



Sauna z masivu **WELLFUN LARGE**
206 x 206 x 204 cm

Log board sauna WELLFUN LARGE

Montážní návod



Sauna z masivu WELLFUN LARGE

- Rozměr kabiny:
204 x 204 x 202 cm
- Vč. římsy:
206 x 206 x 204 cm
- Vnitřní rozměr:
196 x 196 x 194 cm
- Tloušťka stěny: 40 mm



Vážený zákazníku,

než začnete pracovat, zkontrolujte podle kusovníku, zda byly všechny díly skutečně dodány. Pokud jednotlivé díly výjimečně chybí, informujte svého prodejce nejpozději do 14 dnů po obdržení kabiny.

Dodací list, fakturu a montážní návod si pro případné dotazy dobře uschovejte.

Zapotřebí je následující nářadí:

- 1 kladivo s příložným dřevem nebo gumová palice
- 1 akumulátorový šroubovák s bity pro šrouby s křížovou drážkou a Torx
- 1 svinovací metr
- 1 vrták Ø10 mm; 1 vrták Ø3 mm
- 1 vodováha
- 1 tužka

Pro montáž potřebujete pomocníka! Dále doporučujeme předvrtat otvory pro šrouby.

- ! Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo jiná, srovnatelným způsobem kvalifikovaná osoba.

Mohou být možné nepatrné rozměrové odchylky.
Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny.


Kusovník WELLFUN LARGE

- 2 podlahové rámy masivní lišty 66 x 4 x 9 cm
- 3 podlahové rámy masivní lišty 204 x 4 x 9 cm
- 4 rohové lišty 90° 193 x 6 x 6 cm
- 4 boční stěny A/B 193 x 48 x 4 cm
(1 ks s výřezem na odváděný vzduch)
- 8 bočních stěn 193 x 48 x 4 cm
- 2 boční stěny 193 x 60 x 4 cm
(1 ks elektrického prvku)
- 4 střešní opěrné lišty masivní lišty 197 x 4 x 4 cm
- 4 střešní krycí lišty masivní lišty 4 x 1,2 cm
(2 ks 192 cm; 2 ks 200 cm)
- 2 střešní prvky 194 x 49 x 4 cm
- 2 střešní prvky 194 x 48 x 4 cm
- 3 střešní římsové lišty masivní lišty 4 x 2 cm
(2 ks 210 cm - 1 x 45°; 1 ks 208 cm - 2 x 45°)
- 6 opěrných lišt lavice masivní lišty 4 x 4 cm;
(3 ks 58 cm; 2 ks 120 cm; 1 ks 48,5 cm)
- 2 montážní lišty pro zaslepení lavice
26 x 4 x 4 cm
- 2 lavice 195 x 60 x 10 cm
- 1 lavice 135 x 60 x 10 cm
- 1 zaslepení lavice 195 x 34 x 2 cm
- 2 záďové opěrky 190 x 28 x 2 cm
- 2 podhlavníky 40 x 36 x 12 cm
- 1 dveřní zárubeň 202 x 72 x 4 cm vč.
skleněných dveří 191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 sada kování dveří
- 1 vnitřní osvětlení
- 1 průhledný kryt žárovky 52 x 24,5 x 3 cm
- 1 podlahový rošt 70 x 50 cm
- 1 ochranná mříž kamen 2dílná 57 x 47,7 x 75 cm
- 1 větrací šoupátko 52,5 x 14 x 1,2 cm
- 1 externí pružná lišta 200 x 2,6 x 1,2 cm
- 1 sada montážního materiálu
- 1 montážní návod
- 3 běž. metry silikonového kabelu 5 x 2,5 mm²
- 3 běž. metry silikonového kabelu 3 x 1,5 mm²

Kusovník také slouží jako reklamační formulář!

Montážní návod

CS

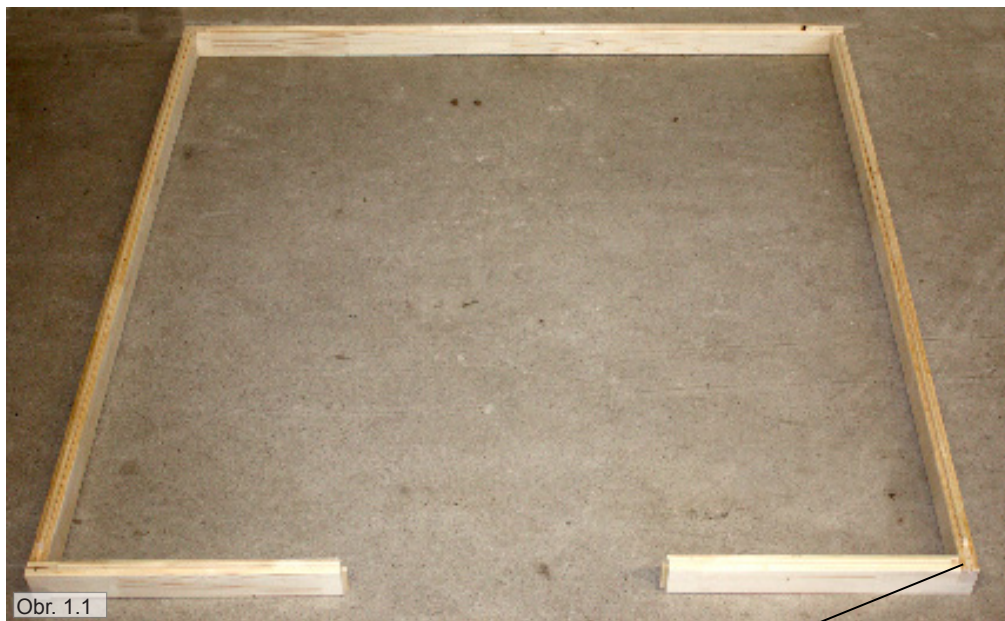

Obr. 1.1

Šrouby 4 x 70 mm





Šrouby 6 x 120 mm

Obr. 1.3



Obr. 1.4



Obr. 1.5

Montážní návod

CS



Obr. 1.6



Obr. 1.7

Elektrický prvek vpravo –
odváděný vzduch vlevo vzadu.

Elektrický prvek vlevo –
odváděný vzduch vpravo vzadu



Obr. 1.9



Obr. 1.8



Abb 1.10

Montážní návod

CS



Odstranění transportní lišty
z dveřní zárubně

Obr. 1.12



Abb 1.13

Multiclip

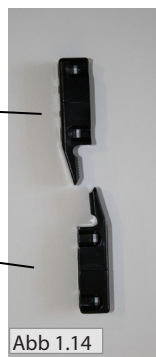



Abb 1.14



Opěrné lišty lavice




Šrouby 5 x 70 mm

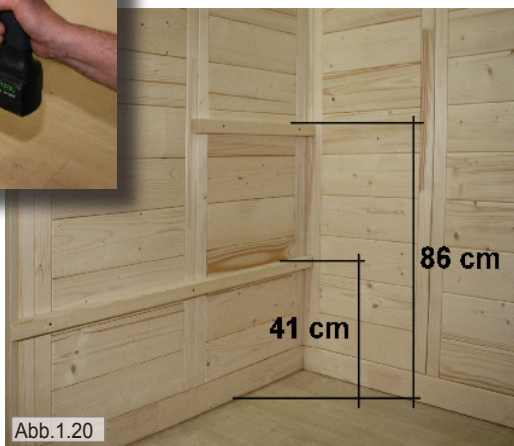

4 ks šroubů 3 x 40 mm



Obr. 1.22

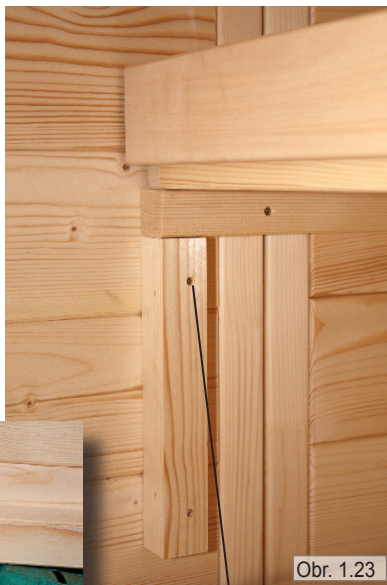

Obr. 1.23



Obr. 1.24

Šrouby 4 x 60 mm





Obr. 1.25

Montážní návod


CS

Sešroubování příčné lavice
zespodu – šrouby 4 x 70 mm

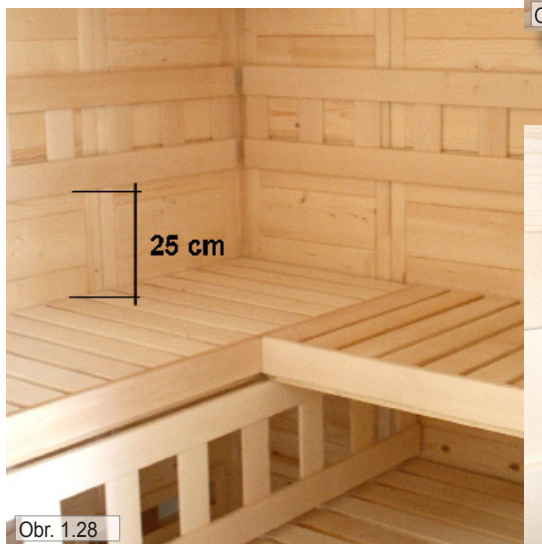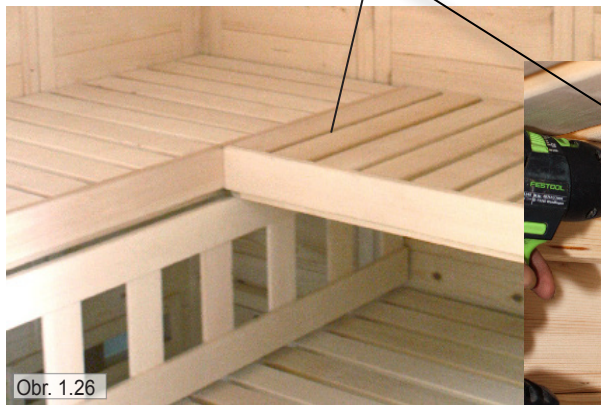

Šrouby 3 x 40 mm



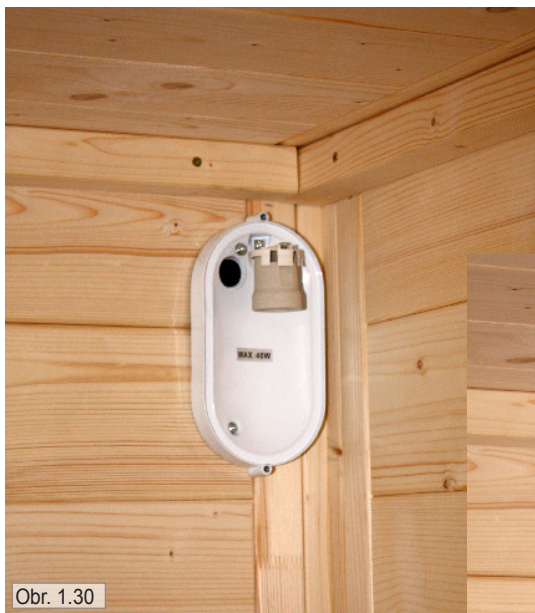

Obr. 1.30



Obr. 1.31



Obr. 1.32

Šrouby 3 x 40 mm


Montážní návod

CS




Obr. 1.33

Silikonová příložka pro kování skleněných dveří na obou stranách skleněných dveří.

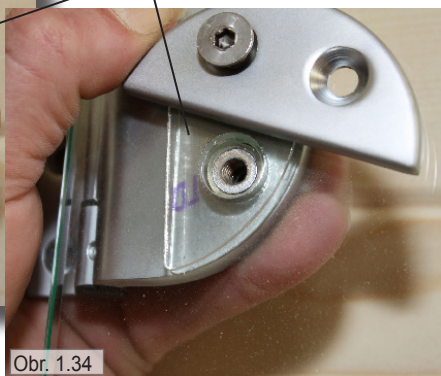


Obr. 1.34

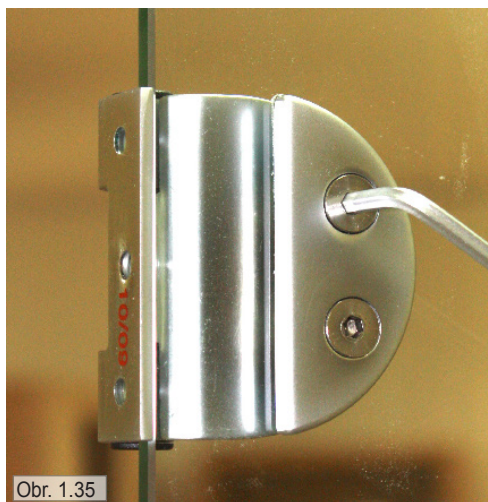

Obr. 1.35


Šrouby 4 x 30 mm

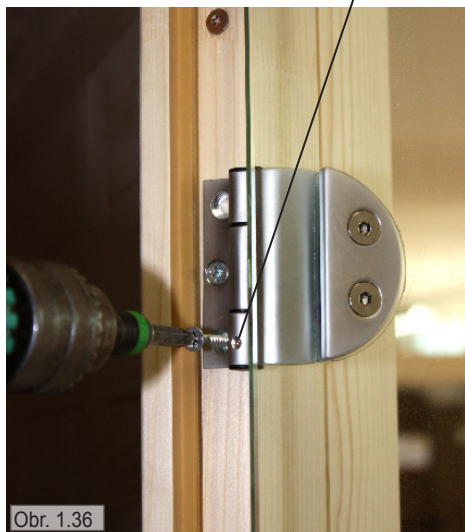


Obr. 1.36



Těsnění skleněných dveří.

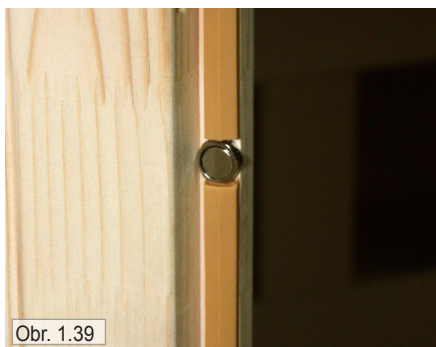


Nasadte přesuvný plech
na skleněné dveře.

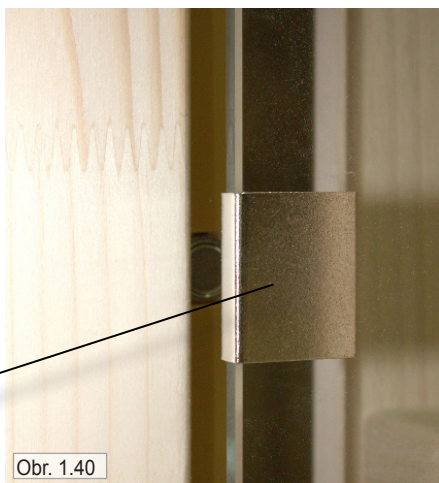

Montážní návod

CS

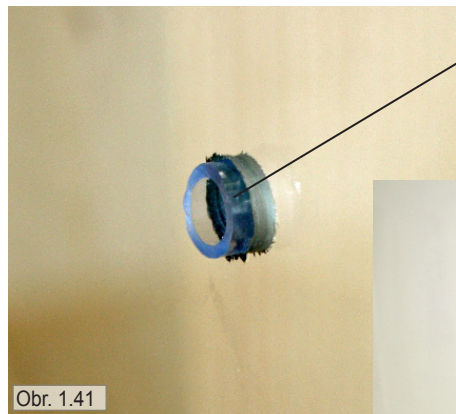

Obr. 1.41


Silikonová vložka pro šroubovací otvor ve skleněných dveřích



Vnitřní strana

Obr. 1.42

Skleněné dveře lze namontovat vlevo nebo vpravo

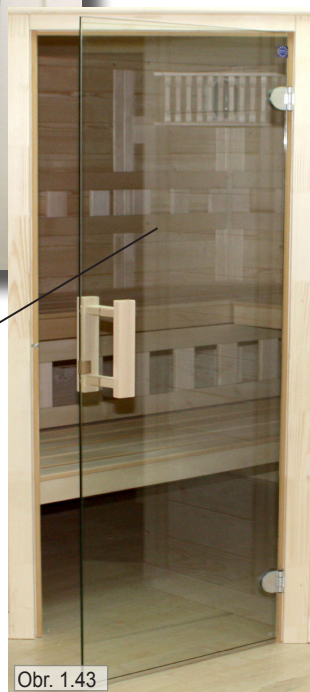

Obr. 1.43



Šrouby 3 x 40 mm



Montážní návod

CS

Začněte předním střešní římsou nad dveřmi



Šrouby 3 x 40 mm



Krytky na šroubovací otvory


Obr. 1.48



Obr. 1.49

PŮDORYS WELLFUN LARGE 206 x 206 x 204 cm

Strany A/B

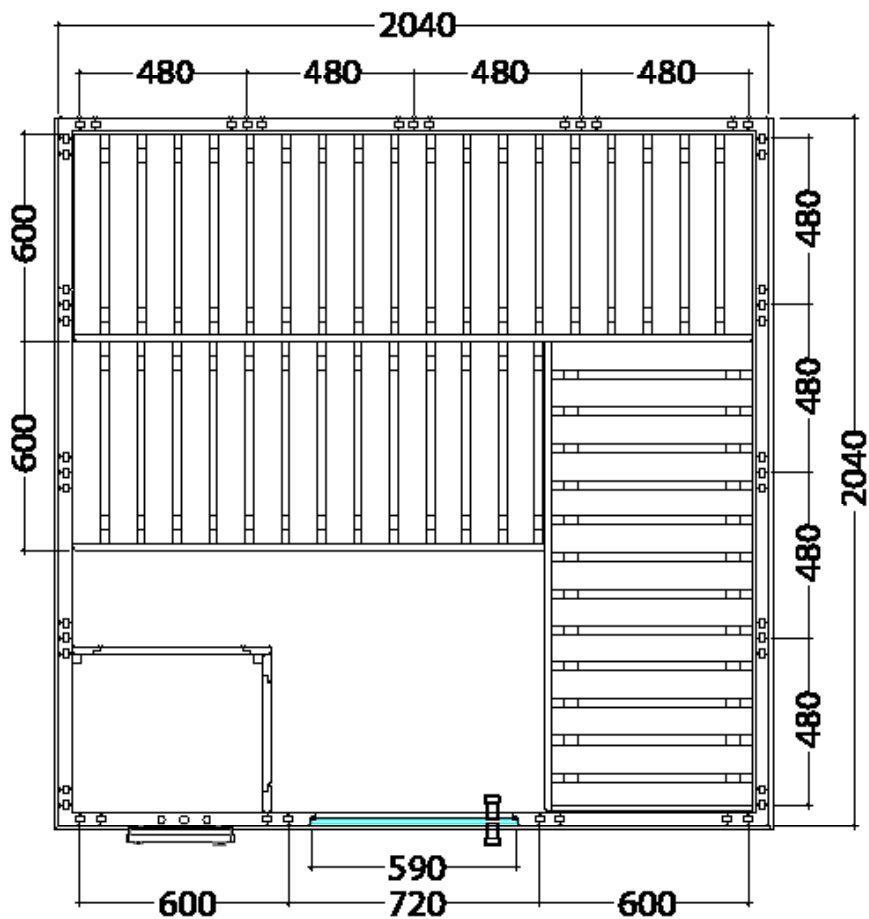

Kabinu lze postavit vlevo nebo vpravo



sentiotec GmbH | Division of Harvia Group | Oberregauer Straße 48, A-4844 Regau
T +43 (0) 7672/277 20-567 | F -801 | info@sentiotec.com | www.sentiotec.com