

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY



Bi-O Max / Euro-Max

**Návod na montáž a použití**

MADE IN GERMANY

**IP x4**

tisk č.: 29342112cz / 15.14



Obsah

Účelu odpovídající použití.....	3
Obecné pokyny	3
Důležitá upozornění	4
Instalace a připojení řídící jednotky	5
Technická data.....	8
Minimální odstupy	8
Schéma zapojení výparníku.....	8
Finská sauna	9
Držák na kameny.....	10
Odvápnění výparníku.....	10
Saunové kameny	11
Příslušenství	13
Adresa servisu:	15
Poskytnutí záruky	15
Postup zpětného zaslání (RMA) – pokyny pro všechny zpětné zásilky!.....	16

Vážení zákazníci,

Pořídili jste si výsoce kvalitní technické zařízení, které Vám po dlouhá léta zpříjemní saunování. Během konstrukce a testování této saunových kamen byly dodržovány všechny požadavky aktuálních evropských bezpečnostních norem, výroba proběhla ve výrobním podniku výrobce dle normy managementu kvality DIN EN ISO 9001:2000.

Tento podrobný návod k montáži a k obsluze byl zhotoven za účelem zprostředkování příslušných informací uživatelům. Především dodržuje **důležité pokyny a upozornění** a využijte svoji pozornost technickým údajům ohledně pripojení zařízení do elektrické sítě.

Přejeme Vám příjemný odpočinek a zábavné saunování.

Použití v souladu se stanoveným účelem

Tato saunová kamna jsou určena výhradně k vyhřívání saunových kabin po připojení na příslušnou řídící jednotku.

Jakékoliv jiné používání se nepovaže za používání v souladu se stanoveným účelem! Součástí používání v souladu se stanoveným účelem patří také dodržování běžných podmínek ohledně provozu, údržby a péče o zařízení.

Výrobce neručí v případě svévolného provedení vlastních úprav a v případě výskytu škod, vzniklých v důsledku takových úprav. Riziko, hrozící v důsledku takových úprav, nese sám jejich realizátor.

Všeobecná upozornění

Nejprve zkontrolujte, zdali dodaná saunová kamna nejsou poškozena. Škody, vzniklé během přepravy, okamžitě reklamujte u příslušné spediční služby nebo u příslušného dodavatele.

Věnujte svoji pozornost tomu, že optimálního provozního ovzduší dosáhnete v saunové kabíně po přizpůsobení přívodu a odvodu ventilačního vzduchu, saunových kamen a řídící jednotky mezi sebou nazýváme.

Dodržujte všechny pokyny a upozornění svého dodavatele sauny.

Saunová kamna vyhřívají saunovou kabinu pomocí vyhřívaného konvečního vzduchu. Přitom se nasává čerstvý vzduch z přívodního otvoru, který zahříváním stoupá nahoru (konvekce) a poté v saunové kabíně cirkuluje. Část spotřebovaného vzduchu se vytlačuje ze saunové kabiny přes odvodní otvor. Tímto vzniká typické provozní saunové ovzduší, dosahujícího teploty cca. 110° C přímo pod stropem, která v prostoru na nohy saunové kabiny klesá o 30-40° C. Z tohoto důvodu není vůbec neobvyklé, když se teplota 110° C, naměřená teplotním senzorem umístěným nad saunovými kamny, liší od teploty 85° C, naměřené teploměrem, umístěným cca. 20-25 cm pod stropem saunové kabiny. Zpravidla se saunová teplota pohybuje v oblasti horního lehátka mezi 80° C a 90° C.

Věnujte svoji pozornost tomu, že místo nad saunovými kamny za provozu vykazuje nejvyšší teplotní hodnoty a z tohoto důvodu je nutné, právě na tomto místě provést instalaci teplotních senzorů a bezpečnostních omezovačů dle pokynů a upozornění, uvedených v návodu k montáži řídící jednotky.

Při prvním zatopení může vznikat mírný zápach vypařováním provozních látek, aplikovaných během výrobních procesů. V takovém případě saunovou kabину vyvětřejte, než v ní začnete saunovat.

Důležité pokyny a upozornění

-  **V případě provedení montáže, neodpovídající uvedeným schématům, hrozí nebezpečí požáru!** Prosím, věnujte pečlivé četbě tohoto návodu k montáži dostatečný čas. Věnujte svoji pozornost především uvedeným rozměrům a následujícím pokynům a upozorněním.
- Přístroj smí používat děti starší 8 let, jakož i osoby s omezenými tělesnými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí pouze v případě dozoru ze strany osob, které je mohou instruovat o bezpečném používání přístroje takovým způsobem, že pochopí důsledky nebezpečí, hrozícího z takového používání. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí děti vykonávat bez dozoru.
- Děti musí být pod dozorem pro jistotu, že si s přístrojem nehrají.
-  Montáž a připojení saunových kamen a ostatních elektrických provozních prostředků s >xovaným připojením do napájecí elektrické sítě smí provést pouze vyučený elektrikář s příslušnou odborností. V takovém případě je obzvlášť nutné dodržovat požadovaná bezpečnostní opatření dle VDE 0100 v. § 49 DA/6 a VDE 0100, část 703/2006-2.
- Saunová kamna a řídící jednotka se smí používat pouze v saunových kabinách z vhodného materiálu s nízkým obsahem pryskyřice bez povrchové úpravy (např. severský smrk).
- V saunové kabině se smí nainstalovat pouze saunová kamna s požadovaným topným výkonem.
- V každé saunové kabině se musí naplánovat otvory pro přívod a odvod vzduchu. Otvory pro přívod vzduchu se musí umístit vždy za saunovými kamny, cca. 5 až 10 cm nad podlahou. Minimální rozměry otvorů pro přívod a odvod vzduchu jsou uvedené v tabulce.
- Ventilaci pro odvod vzduchu je nutné vždy umístit s diagonálním odstupem od saunových kamen ve spodní části zadní stěny saunové kabiny. Ventilační jednotka přívodu a od-
- vodu vzduchu se nesmí zakrývat či uzavírat. Dodržuje prosím pokyny a upozornění dodavatele saunové kabiny.
- K regulaci popř. ovládání saunových kamen je nutné používat jednu z řídících jednotek, uvedených níže. Tuto řídící jednotku je nutné nainstalovat na **vnější straně saunové kabiny**, kryty senzoru je nutné nainstalovat uvnitř saunové kabiny dle návodu k montáži, který je součástí používané řídící jednotky.
-  **Pozor:** Při zakrytí zásobníku na kameny a jeho neodpovídajícímu naplnění hrozí nebezpečí požáru.
-  Před každým spuštěním do provozu se přesvědčte, že se na saunových kamnech nenachází žádné odložené předměty.
-  **Pozor:** Během provozu mohou saunová kamna, rozehřátá na vysokou teplotu, způsobit při dotyku popáleniny.
- Saunová kamna nejsou určena k montáži vestavbě nebo umístění do výklenku, pod lavici nebo pod zkosenou střešní plochu.
- Saunová kamna se nesmí spustit do provozu v případě uzavřeného přívodu ventilačního vzduchu.
- Osvětlení saunové kabiny s příslušnou instalací musí odpovídat provedení „s ochranou proti stříkající vodě“ DIN EN VDE 0100 T 703. Z tohoto důvodu je nutné v souvislosti s montáží saunových kamen provést instalaci saunového osvětlení dle VDE s max. 40 Watt.
-  **Zařízení sauny (saunová kamna řídící jednotka, osvětlení, atd.) smí v případě 1xovaného připojení do elektrické sítě provést pouze vyučený elektrikář s příslušnou odborností.**
- Všechna přípojná vedení, instalovaná do saunové kabiny, musí vykazovat silikonový plášť a musí být vhodná pro okolní teplotu alespoň o 170° C. V případě použití jednožilových vedení pro přípojky je nutné aplikovat ochranný plášť v podobě kovo-

vé trubice napojenou na ochranný zemníci vodič. Minimální průřez připojovacího vedení a vhodnou velikost saunové kabiny v poměru k připojovacímu vedení v kW jsou uvedené v tabulce.

- Při montáži saunových kamen je nutné dbát na dodržování svislého odstupu mezi horní hranou saunových kamen a stropem saunové kabiny. Odstup mezi spodním okrajem saunových kamen a podlahou je také uveden v kótovaném schématu. V případě saunových kamen, která se umisťují na sokly, popř. patky, je odstup k podlaze určen jejich rozměry.
- Zásadně je třeba dbát na to, že saunová kamna se nesmí umístit na podlahu ze snadno vznětlivého materiálu (dřevo, plastová podlahová krytina apod.). Keramické dlaždice jsou vhodnou podlahovou krytinu.
- Podlahové topení v saunové kabině způsobí zvýšenou teplotu povrchu podlahové krytiny.
- Odstupy mezi ochrannou mřížkou kamen, popř. lavicí a jiných hořlavých materiálů od saunových kamen jsou uvedené ve speci>kaci s rozměry příslušných saunových kamen. Výška ochranné mřížky saunových kamen musí odpovídат přibližně rozměru jejich přední výšky.
- Věnujte svoji pozornost na ustanovení, pokyny a upozornění výrobce saunové kabiny.

-  Při čištění komponent s ostrými hranami je nutné zavést odpovídající opatření pro vlastní ochranu.
- Saunová kamna, postavená na podlahu, je nutné při instalaci zajistit proti překlopení.

 Dbejte při vyhotovení kabiny na to, že skleněné plochy na vnější straně kabiny, kterých se lze dotýkat, smí být maximálně 76°C horké. Případně se musí namontovat ochranná zařízení.

Elektrické připojení

Připojení provede elektrikář bez jakýchkoliv dalších vysvětlení podle výše uvedeného schématu zapojení a podle schématu zapojení, uvedeného na štítku, připevněném na příslušné řídicí jednotce.

Přitom věnujte svoji pozornost tomu, že elektrické kabely se nesmí z bezpečnostních důvodů instalovat na vnitřní stěny saunové kabiny bez jakékoliv izolace. Většina saunových kabin jsou proto vybavena ve svých stěnách jak otvory pro instalaci přívodu vzduchu, tak i prázdnými trubicemi pro instalaci elektrických kabelů.

Pokud nejsou stěny Vaši saunové kabiny vybavené zmíněnými prázdnými trubicemi, vyuřejte dostatečně velký otvor hned vedle saunových kamen v místě jejich vývodu kabelu a kabel protáhněte kabel tímto otvorem z kabiny směrem ven a potom do řídicí jednotky. Také na vnější stěně kabiny musí být kabel společně s ostatními připojovacími kably (připojení do napájení elektrické sítě a připojení osvětlení kabiny) opatřeny příslušnou ochranou proti poškození v podobě upevnění montážních trubic nebo dřevěných krycích lišť.

Saunová kamna se smí v případě dálkového ovládání* používat pouze po instalaci vhodného ochranného krytu nebo systému S-Guard.


Dálkové ovládání = nastavení, ovládání a/nebo regulace přístroje pomocí příkazu či opatření, které lze zadávat mimo vizuální kontakt se samotným přístrojem při použití elektronických a elektrických médií pro přenos informací, například telekomunikačních zařízení, zvukové techniky nebo sběrnicových systémů.

Pozor!


Vážení zákazníci,
dle platných předpisů musí 1xované připojení saunových kamen a řídicí jednotky provést pouze vyučený elektrikář s příslušnou odborností, pracující v autorizovaném podniku, specializovaném na realizaci elektrických instalací. Na tuto skutečnost Vás upozorňujeme z následujícího důvodu; v případě uplatnění záručního nároku budeme po Vás požadovat předložit kopii faktury příslušného specializovaného podniku, který připojení provedl.

Schéma elektr. zapojení Euro-Max


9 kW

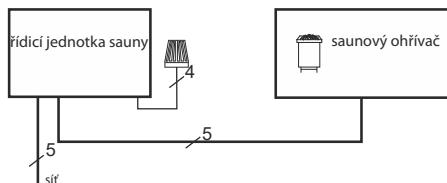


9 kW

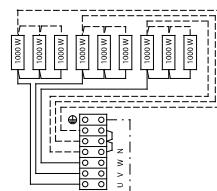

12 - 15 kW

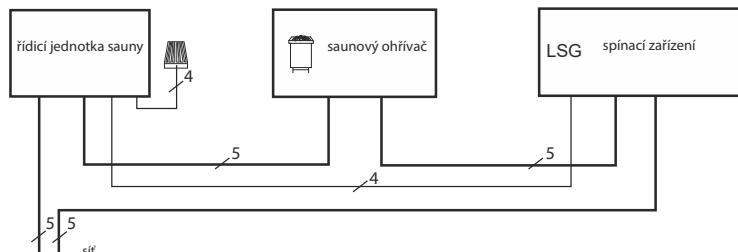


12 kW

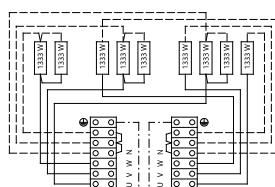

k výkonovému
spínači

15 kW

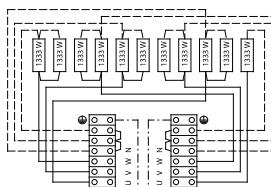

k výkonovému
spínači

Pozor!

Vždy připojte nulový
vodič N


Výkon pece podle DIN	elektr. přípoj	Jištění řídicího přístroje v A	Jištění LSG v A	Spojení sít' řídicí přístroj	Spojení sít' - LSG	Spojení řídicí přístroj pec	Spojení LSG - pec	Spojení řídicí přístroj - LSG
9,0 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16						
12,0 kW			3 x 16	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5		
15,0 kW						5 x 1,5	4 x 1,5	

Všechny údaje k průřezům vedení jsou minimální průřezy v mm² měděného vedení.


Výkon pece podle DIN	Montážní rozměry v cm	pro objem kabiny	Nejmenší rozměr pro větrání a odvětrání	Hmotnost bez kamenů a obalu	Plnění kameny	Výkonový spínačí přístroj (LSG) nutný	použití s řídicími přístroji
9,0 kW			9 - 14 m ³	35 x 6 cm		nein	ECON D1, D2, D3
12,0 kW	92,5 / 50 / 50		14 - 18 m ³	35 x 7 cm	49 kg		ECON H1, H2, H3
15,0 kW			18 - 25 m ³	35 x 9 cm	60 kg	EMOTEC L09 EMOTEC H EmoTouch II +	

Schéma elektr. zapojení Bi-O Max


9 kW

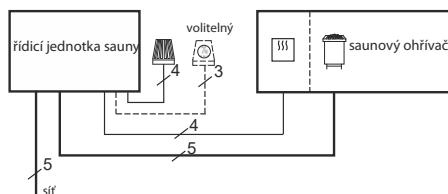

9 kW

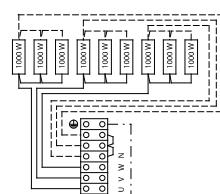


12 - 15 kW

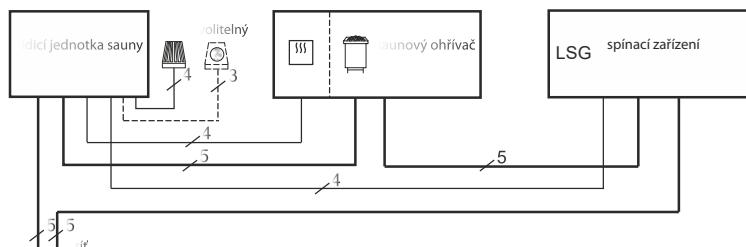


Pozor!

Vždy připojte nulový vodič N


12 kW

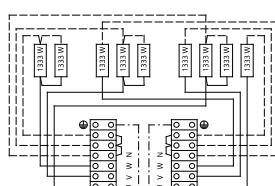

15 kW

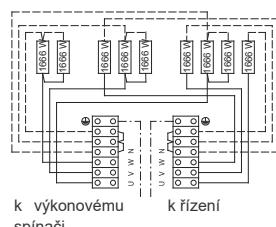

výparník

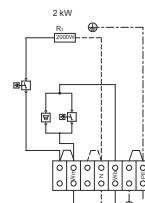

Výkon peci podle DIN	Výkon pece podle DIN	elektr. připoj	Jištění řídicího přístroje v A	Jištění LSG v A	Spojení sít' řídicí přístroj	Spojení sít' - LSG	Spojení řídicí přístroj peci	Spojení řídicí přístroj - LSG	Výkonový spínací přístroj (LSG) nutný
9,0 kW	2,0 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16		5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5 & 4 x 1,5		
12,0 kW	8 l			3 x 16				5 x 1,5	4 x 1,5
15,0 kW									

Všechny údaje k průřezům vedení jsou minimální průřezy v mm² měděného vedení.

Výkon pece podle DIN	odpařováku -výkon -objem	Montážní rozměry v cm	pro objem kabiny	Nejmenší rozměr pro větrání a odvětrání	Hmotnost bez kamenů a obalu	Plnění kameny	Výkonový spínací přístroj (LSG) nutný	použití s řídicími přístroji
9,0 kW	2,0 kW		9 - 14 m ³	35 x 6 cm			nein	
12,0 kW	8 l	92,5 / 50 / 50	14 - 18 m ³	35 x 7 cm	49 kg	60 kg	ECON L09	ECON H1, H2, H3
15,0 kW			18 - 25 m ³	35 x 9 cm			EMOTEC L09	EMOTEC H EmoTouch II +

Montáž

Technická data

Napětí: 400 V AC 3N 50 Hz

Příkon: 9,0; 12,0; 15,0 kW dle provedení

Výkon výparníku: jen při Bi-O max 2 kW

Objem výparníku: jen při Bi-O max cca 8

Výška: 925 mm

Šířka: 500 mm

Hloubka: 500 mm

Náplň kamenů: 60 kg

Svodový proud: max. 0,75mA / kW výkonu

Pec do sauny pro použití v domácí nebo hotelové sauně

Obsah balení:

1 pec do sauny bez / s výparníkem

1 sáček s příslušenstvím se 4 jednotkami kamenů do sauny samostatně v textilním sáčku

Pec je určena pro střídavé napájecí napětí 400 V AC 3 N při připojení přes řídící jednotku.


Saunovací topné zařízení smí být v případě použití za účelem podnikání použito pouze ve spojení s vypínacím přepínačem typu I pol. č. 94.4421.

Minimální odstupy

Vnitřní výška kabiny musí obnášet minimálně 1,90m.

Při montáži pece dbejte na to, aby svislý odstup mezi horní hranou pece a stropem sauny byl nejméně 90 cm a vodorovný (boční) odstup mezi pecí a stěnou kabiny byl nejméně 4 cm (obr. 1).


Vzdálenost mezi ochranou mříží pece resp. lavicí a jinými hořlavými materiály od pece musí být nejméně 4 cm. Výška ochranné mříže pece musí zhruba odpovídat přední výšce pece.

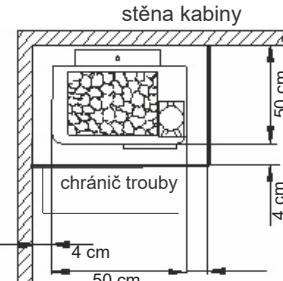

Obr. 1

- Napájecí vedení připojte podle schématu zapojení. Schéma zapojení je nalepeno zevnitř víka připojovací skříňky.
- Připojovací vedení připojte na síť 400 VAC. Dodržujte předpisy místního dodavatele elektrické energie a VDE.
- Připojovací skříňku zavřete víkem, distanční člen směruje ven. K tomu použijte 2 kusy šroubů do plechu.

Schéma zapojení výparníku

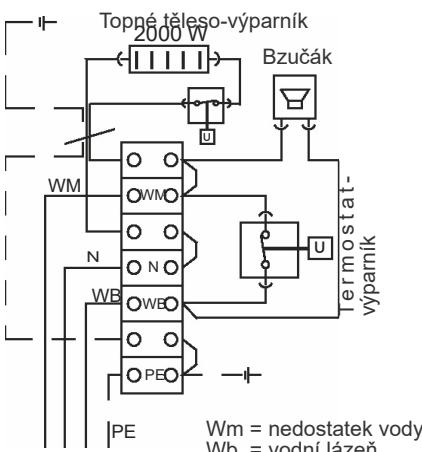


Z bezpečnostních důvodů je v připojovací skřířce výparníku zabudován bezpečnostní omezovač teploty (STB). V případě, že výparník nevykazuje žádnou funkci, nejdříve zkонтrolujte STB. Tento je zapotřebí po aktivaci mechanicky resetovat.

K tomuto uvolněte litinový kryt pece a otevřete připojovací skříňku výparníku. STB se zresetuje zatlačením kolíku na zadní straně krytu do ucítění zaskakovacího odporu.

Finská sauna

Při této formě provozu není výparník v provozu. Přesvědčte se, že v misce na bylinky není žádná vonná esence nebo neleží žádné bylinky, neboť by v důsledku přehřátí mohlo dojít k požáru. Vonné esence popř. polévací prostředky přidávejte pouze do polévací vody dle pokynů výrobce.

Při polévání na konci saunování byste vodu z naběračky měli na kameny nalévat pomalu, aby se voda mohla plně odpařit a tím bylo dosaženo plného účinku.

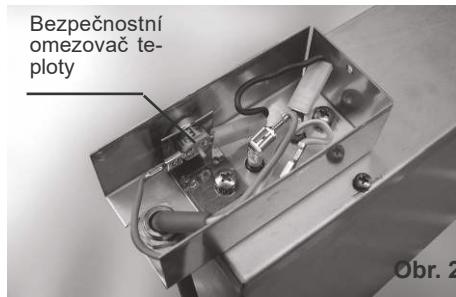

Držák na kameny

Výparník je regulován řídící jednotkou. Obdržíte přímo hodnotu vlhkosti, která je řízena porovnáním nastavené a skutečné hodnoty na čidle, nebo určena časovým taktem.

V závislosti na rozložení teplot v kabině se mění i místní hodnota relativní vlhkosti. Hodnota na hygrometru a na ukazateli řídící jednotky se proto může i značně lišit.

Zkontrolujte před začátkem saunováním, jestli je nádrž na vodu prázdná. Zbytkovou vodu vypusťte. Naplňte nádrž nyní přibližně vody. Toto množství stačí pro přibližně dvě až tři hodiny saunování. Nastavení vlhkosti provedete na řídící jednotce. Vonné esence, éterické oleje nebo bylinky nepřidávejte nikdy přímo do vody. Pro toto je určena miska na bylinky na krytu výparníku.

Pokud je zásoba vody v nádrži spotřebována, rozezní se buzúčák a ukáže se upozornění na nedostatek vody. Pokud chcete přesto pokračovat v saunování, doplňte vodu do nádrže poté, co byla řídící jednotka 5 minut nastavena na „Stop“ nebo na režim „Finská sauna“. Topný článek ve výparníku se musí nejdřív 5 minut chladit, než je možné doplnit studenou vodu.

Neplňte nikdy vodu na do ruda rozžhavený topný článek. Vedle nebezpečí opaření by se mohl článek poškodit.

 Přidání přísad do vody vede zpravidla k pěnivému převaření vody.

V tomto případě musí být voda vypuštěna a studená nádrž musí být zevnitř vyčištěna hadíkem napuštěným alkoholem nebo lihem. I malé zbytky na stěně výparníku mění půrozené slož.



Éterické oleje uvolněné díky horlé páře se pak spolu s párou samovolně rozptýlí po celé kabině. Bylinky a esence přidávat jen do misky na bylinky.



Pozor u řídících jednotek s dodatečným vytápěním.

Nenechávejte po vlhkém saunování nikdy během dodatečného vytápění sáček s bylinkami v misce na bylinky. Tyto rychle vysychají a tím vzniká nebezpečí požáru!



Přidávání aromatických ltek nebo jiných přídavků při zvlhčování vzduchu může představovat zdravotní riziko. Používání těchto přídavků proto není doporučeno, ledaže by byly výslovně doporučeny výrobcem přístroje.

Odvápnění výparníku

Zjistěte u Vašeho dodavatele vody tvrdost Vaší vody. U tvrdosti v oblasti I (0-8,4° německý stupeň tvrdosti) pracuje zařízení obvykle bez problémů a musí být odvápnován jen při potřebě.

Pokud Vaše voda leží v oblasti tvrdosti II-III, musí být Váš přístroj pravidelně odvápnován. Přidejte při tom odvápnovač na domácí přístroje do vody výparníku, 10 minut vodu vařte a poté nechte vychladnout. Po vychladnutí směs vypusťte a alespoň dvakrát vypláchněte čerstvou vodou. Dbejte pokynů výrobce odvápnovače.



POZOR!

Při všech údržbových a čisticích pracích, při výměně dílů nebo příslušenství, při opravě poruch musí být přístroj odpojen od elektrické sítě!

Saunové kameny

Saunový kámen je přírodní produkt. Kontrolujte kameny v pravidelných odstupech. Kameny mohou být narušeny hlavně agresivními polévacími koncentráty a mohou se časem rozpadnout. Informujte se u Vašeho dodavatele sauny.

Umyjte kameny, které jsou obsahem balení, důkladně pod tekoucí vodou a umístěte je do držáku kamenů tak, aby mohl vzduch mezi nimi dobře proudit. Množství kamenů zabezpečuje výron páry v množství, kdy se na každý m³ kabiny odpáří asi 10cl vody. Mezi jednotlivými polévacími počkejte min. 10 minut. Teprve poté jsou kameny opět dostatečně zahřáté.


Nepřidávejte do vody nikdy více polévacích prostředků nebo éterických olejů, než je uvedeno na obalu. Nikdy nepoužívejte alkohol nebo nenaředěné koncentráty. Pozor! Nebezpečí požáru!

Z vytápěcího zařízení sauny odebírejte pouze vychladlé kameny.

Všechny díly zařízení jsou zhotoveny z nezrnučicích materiálů. Aby Vám ovšem Vaše saunová kamna dlohu vydržela, měli byste je pravidelně udržovat. Přitom musíte stále dávat pozor na to, aby žádné otvory a krycí plechy, které se nacházejí v sací části, nebyly zakryté. Tyto se mohou snadno zanést prachem a nečistotami, které jsou obsaženy v nasávaném vzduchu. Tím může být proudění vzduchu narušeno a může dojít k nepřípustnému nárůstu teploty.

Čistěte, popř. odvápňujte přístroj dle potřeby. Pokud se vyskytnou poruchy nebo stopy opotřebení, obraťte se na Vašeho prodejce nebo přímo na výrobce.

Pokud jste Vaši saunu delší dobu nepoužívali, ujistěte se před novým zapnutím, že na kamenech neleží žádné ručníky, čisticí prostředky nebo jiné předměty.

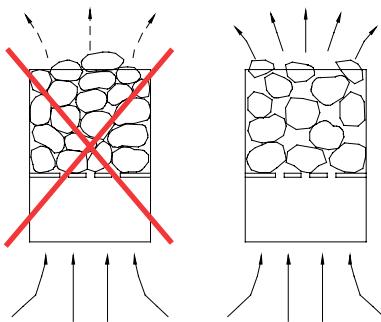

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Kameny v držáku nikdy nevrstvěte. Položte je vedle sebe tak, aby mezi nimi zůstalo co nejméně volného prostoru pro proudící vzduch.

Upozornění

Svodový proud saunových kamen

Pokud je instalována ochrana proti svodovému proudu, je nutné zajistit, že žádný jiný spotřebič na tuto ochranu nebude připojen.

Současný stav techniky nedovoluje vyrobit trubkové vytápění saunových kamen, které by ze vzduchu neodsávalo vlhkost. Tím může při roztápění dojít ke krátkodobému výskytu svodového proudu.


Pokud při sepnutí do provozu zareaguje ochrana proti svodovému proudu a přístroj odpojí, musí být elektrická instalace i kamna přezkoušena. Je totiž možné, že se ~~s~~aplň topných článku (magnesium oxid) při transportu obohatila vzdušnou vlhkostí, což při uvedení do provozu vede k sepnutí ochrany proti svodovému proudu. Toto je fyzikální proces, není to chyba výrobce.

V tomto případě musí být kamna pod dohledem odborného pracovníka ohřáta, přičemž ochranný vodič musí být odpojen. Po asi 10min. vlhkost z článků vyprchá a ochranný vodič musí být opět připojen. Pokud sauna není delší dobu používána, doporučujeme zahřát přesto každých 6 týdnů kamna, aby se články nemohly nasýtit vlhkostí.

Za řádné připojení kamen k síti je zodpovědný elektroinstalatér. Veškeré ručení výrobce za toto je vyloučeno!

Příslušenství

U těchto kamen máte navíc možnost díky upínacímu zařízení využít další blahodárné zdravotní účinky.

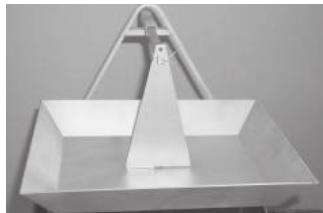


Aromatická vanička



Aromatický kotlík

3. Nasaděte trubku s čepem do otvoru horní přepážky trojúhelníkového rámu tak, aby s ní bylo možné otáčet.

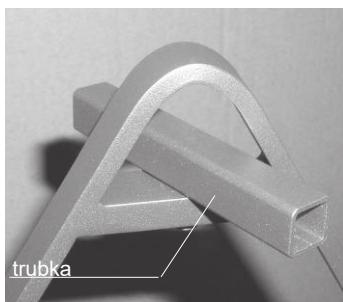


4. Tyčku zasuňte do trubky. Zajistěte, aby nákrúžek na tyčce ukazoval dopředu.


Na nákrúžek tyčky se pak upevní saunový kotlík nebo aromatická vanička.

Takto můžete zavěsit kotlík z ušlechtile oceli nebo upevnit vonnou vaničku. Za krycí deskou litinového krytu se nacházejí 2 otvory pro upevnění.

1. Čepy na spodní straně trojúhelníkového rámu zasuňte do těchto otvorů.

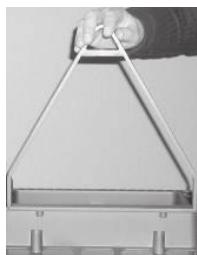

2. Ujistěte se, že čepy jsou zcela v otvorech, aby byla zajištěna bezpečná stabilita.

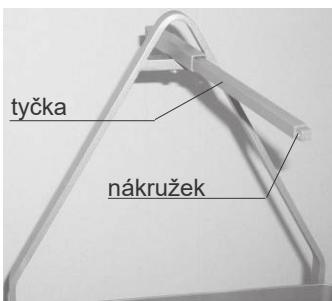

Postupujte podle montážního návodu, který je k témtoto dílu připojen.

Hrnek na bylinky - držák



Upozornění!

Během saunování se upevňovací zařízení zahřívá. Během saunování ani krátce po jeho skončení se ho proto nedotýkejte – hrozí nebezpečí popálení.

Do příslušných nádob nikdy nevkládejte suché bylinky nebo čajové sáčky – hrozí nebezpečí požáru.

Přísady, které vložíte do vaničky (např. plátky citrónu), musí být stále vlhké – proto se musí pravidelně doplňovat voda.

Pro doplňování vody používejte vhodné nádoby např. větší hrnek a pod. – jinak hrozí nebezpečí opaření!

Poskytnutí záruky

Záruka se poskytuje v souladu s platnými zákonnými ustanoveními.

Záruka výrobce

- Záruční doba začíná datem uvedeném na dokladu o zaplacení a trvá 2 roky při užívání k podnikatelským účelům a při užívání k soukromým účelům 3 roky.
- Záruka je poskytnuta pouze tehdy, když je předložen doklad o zaplacení příslušného přístroje.
- V případě úprav přístroje, které jsou provedeny bez písemného souhlasu výrobce, zaniká jakýkoli nárok na záruku.
- V případě závad způsobených opravami nebo zásahy neoprávněných osob nebo neoborným používáním rovněž zaniká nárok na záruku.
- Při uplatnění nároku na záruku se musí uvést jak sériové číslo tak i číslo výrobku spolu s označením přístroje a věcným popisem závady.
- Tato záruka se vztahuje na vadné díly přístroje s výjimkou případu běžného opotřebování.

Adresu dobře uschovějte spolu s montážními pokyny.

Abychom mohli Vaše dotazy rychle a kompetentně zodpovědět, vždy uveďte údaje z výrobního štítku jako je typové označení, číslo zboží a výrobní číslo.

Při reklamaci se zařízení zašle našemu servisnímu oddělení v originálním balení nebo v jiném vhodném balení (POZOR: nebezpečí poškození při přepravě).

Přístroj zašlete vždy s tímto vyplňeným záručním listem.

Případné náklady spojené se zasláním a zpětným zasláním nemohou být hrazeny námi.

Mimo Německo platí, že se zákazníci se svými nároky obrátí na svého

specializovaného obchodníka. Přímé vyřízení záruky naším servisním centrem není v tomto případě možné.

Uvedeno do provozu dne:

Razítka a podpis

autorizovaného elektrikáře:

Adresa servisu:

EOS Saunatechnik GmbH

Schneiderstriesch 1

35759 Driedorf, Germany

Tel: +49 (0)2775 82-514

Fax: +49 (0)2775 82-431

servicecenter@eos-sauna.de

www.eos-sauna.de

Postup zpětného zasílání (RMA) – pokyny pro všechny zpětné zásilky!

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

přejeme Vám hodně radosti s objednaným zbožím. V případě, že byste výjimečně nebyli zcela spokojení, prosíme Vás o přesné dodržování následně uvedených postupů. Pouze v tomto případě je zaručena rychlá a bezproblémová realizace postupu zpětného zasílání

Dodržujte, prosím, bezpodmínečně u všech zpětných zásilek!

RMA

- Přítomný **doklad** vždy **vyplňte kompletně** a přiložte ke zpětné zásilce společně s **kopií faktury!** Prosím, nelepit na zboží ani na jeho obal. **Zpracování bez těchto podkladů není možné.**
- **Nevyplacené zásilky v rámci Německa budou odmítnuty** a budou vráceny odesílateli s povinností uhradit náklady! Vždy si, prosím, vyžádejte č.**RMA** pro cenově zvýhodněnou zpětnou zásilkou.
- **Respektujte, prosím, že zboží musí být posláno zpět bez viditelných stop použití** v nezměněném **kompletním rozsahu dodání v nepoškozeném originálním obalu.**
- Použijte, prosím, **dodatečný stabilní přebal odolný proti rozbití**, případně ho vyložte styroporem, novinami a pod. Škody vzniklé při dopravě způsobené vadným balením jdou k tíži odesílatele.

Druh stížnosti:

1) Škoda vzniklá při dopravě

- Prosím, **překontrolujte okamžitě obsah svého balíku a nahlaste**, prosím, veškeré škody vzniklé při dopravě u svého **dopravního podniku** (balíková služba/spedice).
- Poškozené zboží nepoužívejte!
- Od **dopravního podniku** si nechte vystavit **písemné potvrzení** o škodě.
- **Škodu, prosím, okamžitě nahlaste telefonicky u svého obchodníka.** Tento pak s vámi domluví další postup.
- V případě poškozeného dopravního kartonu použijte, prosím, dodatečný větší přebalový karton. **Potvrzení škody od dopravního podniku** musí být bezpodmínečně přiloženo!

2) Vadná dodávka

- Zákonná záruční lhůta činní 2 roky. Jestliže je dodané **zboží vadné**, jestliže chybí **díly příslušenství** nebo jestliže bylo dodáno **chybné zboží** nebo chybné množství, spojte se, prosím, se svým obchodníkem. Tento s vámi dohodne individuální případ a bude se snažit nalézt okamžité řešení ke spokojenosti zákazníka.
- Pro **cenově zvýhodněné zpětné zásilky** v rámci Německa dostanete od výrobce č. **RMA**.
- Každá zpětná zásilka zboží se musí **uskutečnit v originálním obalu** zboží v **kompletním rozsahu dodání**.

Prosím, zabalte zboží, aby se tak zabránilo poškození. Zboží v případě chybné dodávky, prosím, nepoužívejte!

3) Problémy s instalací a funkcí

- Prosím, **přečtete si nejprve celý dodaný návod** a dodržujte především zde uvedené montážní n e b o instalační pokyny.
- **Obchodník by měl být vždy vaši první kontaktní osobou**, protože je nejlépe seznámen s „vlastním firemním“ produktem a zná eventuální problémové případy.
- **V případě problémů s funkcí zboží** zkонтrolujte nejprve, prosím, zda je na zboží věcný nedostatek. Na základě kontroly jakosti v závodě se defekty u nových zařízení vyskytují velmi zřídka.